



XKAH Pro

Uživatelská příručka



XKAH.US

Experience the Future of Hookah With **XKIH**

Obsah

a. Bezpečnost na prvním místě	01-02
b. Úvod	03
c. Přehled zařízení	04
d. Příprava a nastavení	05
e. Nahřívání a používání	06-07
f. Čištění a péče	08
g. Řešení problémů	08

a. Bezpečnost na prvním místě

VAROVÁNÍ

NIKDY NEDEMONTUJTE
TĚLO ZAŘÍZENÍ



VAROVÁNÍ: ABY SE PŘEDEŠLO RIZIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOKOUŠEJTE SE ZAŘÍZENÍ ROZEBÍRAT ANI OPRAVOVAT SVÉPOMOCÍ. UVNITŘ SE NENACHÁZEJÍ ŽÁDNÉ ČÁSTI URČENÉ K ÚDRŽBĚ UŽIVATELEM.

VEŠKERÉ OPRAVY SMÍ PROVÁDĚT POUZE AUTORIZOVANÝ SERVIS SPOLEČNOSTI XKAH.

- a. Zařízení je určeno výhradně pro domácí použití.
- b. Používejte pouze originální baterii dodanou výrobcem.
- c. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí a domácích zvířat. **Nenechávejte děti**, aby s ním manipulovaly nebo si s ním hrály.
- d. Určeno pouze pro dospělé uživatele, kteří již používají tabákové nebo netabákové výrobky určené ke kouření nebo vapování.
- e. Zařízení neslouží jako nástroj k odvykání kouření a není pro tento účel určeno.
- f. **MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Přestaňte zařízení okamžitě používat, pokud se po jeho použití necítíte dobře nebo zaznamenáte jakýkoli z následujících příznaků: nevolnost, kašel, bolest hlavy, podráždění v ústech či krku, ucpaný nos, bušení srdce, zvracení, nepravidelný tep, žaludeční nevolnost, závratě, vyrážku. Pokud potíže přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

Před použitím tohoto zařízení se poraďte se zdravotnickým pracovníkem, pokud v současné době užíváte jakékoliv léky.


9. Soulad s předpisy [PRO SPOTŘEBITELE V USA] Toto zařízení splňuje ustanovení části 15 pravidel FCC.
Provoz je povolen pouze za těchto podmínek:

(1) Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení a (2) zařízení musí akceptovat veškeré přijímané rušení, včetně takového, které může vést k nežádoucímu provozu.

Při používání elektrických zařízení vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla:

- i. Před prvním použitím si pozorně přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro pozdější potřebu.
- ii. Zařízení není vhodné pro děti ani pro osoby se sníženými fyzickými či smyslovými schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností se zařízením, či nedostatečným seznámením se s vlastnostmi zařízení. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů a varování může vést ke zranění nebo vzniku škody.
- iii. Používejte zařízení pouze k účelu, pro který bylo určeno. Jakékoli jiné použití je na vlastní riziko.
- iv. Před použitím se ujistěte, že je zařízení správně sestaveno a připraveno dle pokynů uvedených v této příručce.
- v. Neotvírejte ani neupravujte zařízení či jeho příslušenství. Žádné části nejsou určené k údržbě uživatelem. Jakýkoli neodborný zásah může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení nebo požár.
- vi. Používejte pouze originální příslušenství značky XKAH. Neautorizované doplňky mohou způsobit poškození zařízení nebo ohrozit vaši bezpečnost.
- vii. Nevystavujte zařízení vlivu vody ani vlhkosti. Nepoužívejte jej v blízkosti umyvadla, vany či bazénu.
- viii. Zařízení nepokládejte na žádný horký povrch ani do jeho blízkosti (elektrický/indukční sporák, plynový hořák apod.) a nevkládejte jej do klasické či mikrovlnné trouby.
- ix. Neumývejte tělo zařízení ve vodě ani neponořujte zařízení nebo baterii do vody. Nečistěte zařízení ani jeho komponenty v myčce na nádobí.
- x. Pokud se do zařízení dostane voda, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznický servis.
- xi. Při nabíjení dbejte na dostatečné odvětrání. Baterie nesmí být zakrytá ani umístěná v blízkosti zdrojů tepla (radiátor, kamna, oheň apod.). Vysoké teploty mohou způsobit únik kapaliny, požár nebo explozi baterie.
- xii. Základna komory i tělo zařízení se během používání zahřívají – pokud je zařízení na dotek příliš horké, přerušte používání.
- xiii. Při manipulaci s kapslí používejte výhradně dodané kleště.
- xiv. Před čištěním vždy nechte zařízení zcela vychladnout.
- xv. Před uskladněním je nutno zařízení důkladně vyčistit a osušit.
- xvi. Pokud zařízení nefunguje správně nebo je jakkoli poškozeno, přestaňte ho používat a obraťte se na zákaznický servis pro podporu a radu.

b. Úvod

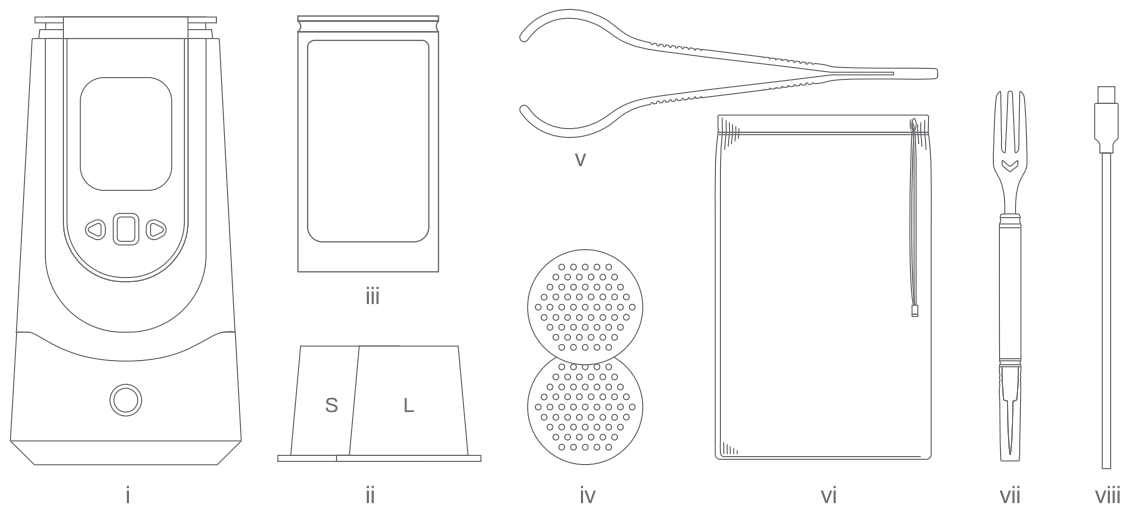


Úvod

Vítejte ve světě XKAH Pro – revolučního elektronického přístroje pro přenos tepla, který spojuje nejmodernější technologii a elegantní design. XKAH Pro přináší nahřívání tabáku bez uhlíků, intuitivní ovládání, přesné nastavení teploty a zcela personalizovaný zážitek z kouření vodní dýmky. S tímto zařízením zažijete nový standard komfortu, čistoty a kontroly – bez zápachu, popela či nepořádku.

Obsah balení:

- i. XKAH Pro
- ii. 2× Těsnění
- iii. Baterie
- iv. 2× Kapsle
- v. Kleště
- vi. Cestovní taška
- vii. Vidlička / poker
- viii. Nabíjecí kabel USB-C

c. Přehled zařízení

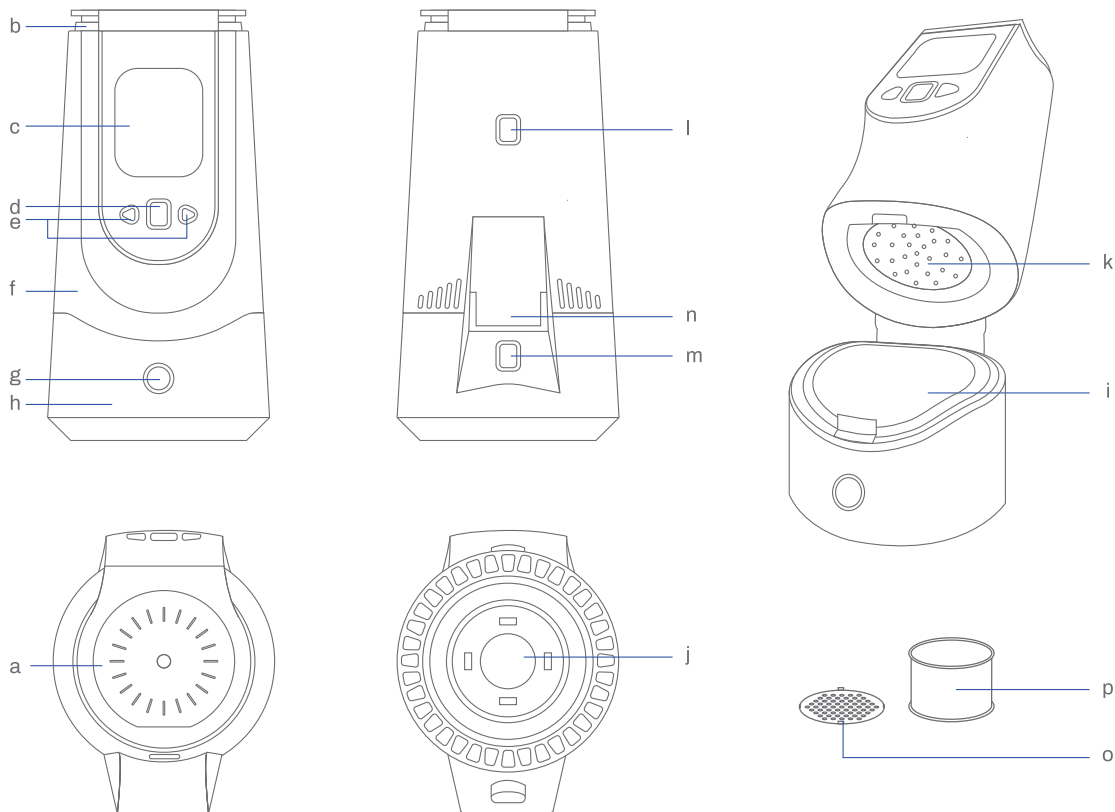


- a. Slot pro baterii
- b. Světelný indikační kroužek
- c. Displej
- d. Hlavní tlačítko napájení

- e. Tlačítka Nahoru a Dolů
- f. Tělo zařízení
- g. Tlačítko pro odemčení základny
- h. Základna komory

- i. Slot pro kapsli
- j. Otvor pro trn dýmky
- k. Topná spirála
- l. Tlačítko pro uvolnění baterie


- m. Tlačítko pro vysunutí základny
- n. Závěs pro připevnění
- o. Víko kapsle
- p. Kapsle

d. Příprava nastavení

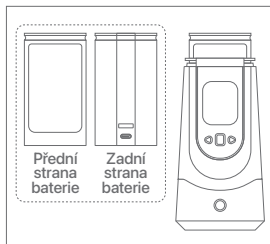


1. Vložení baterie:

Vložte originální baterii výrobce do slotu pro baterii. Ujistěte se, že **plochá strana baterie s nabíjecím portem** směřuje k zadní části zařízení.

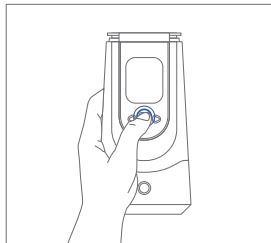


2. Zapnutí zařízení:

Stiskněte **5x hlavní tlačítko napájení** během **1,5 sekundy**. Pokud je baterie nabitá pod **50 %** své kapacity, doporučujeme ji před použitím plně nabít.

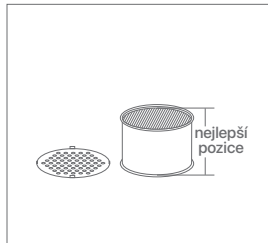

3. Naplnění kapsle:

Otevřete víko a vložte tabákovou nebo netabákovou směs určenou pro vodní dýmky do kapsle. Náplň nestlačujte, ponechte ji načechranou pro zajištění hladkého proudění vzduchu. Poté zavřete víko kapsle.

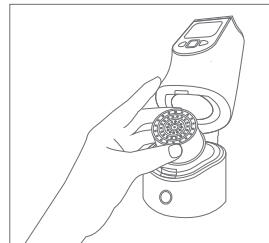


4. Vložení kapsle:

Stiskněte tlačítko pro odemčení základny, otevřete komoru a vložte kapsli **dnem vzhůru**.



5. Uzavření základny:

Zaklapněte základnu komory, dokud neuslyšíte zřetelné cvaknutí.

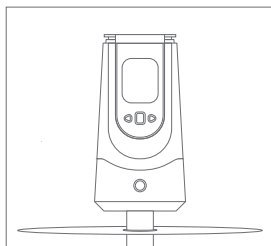

6. Umístění na dýmku:

Nasaďte zařízení XKAH Pro na trn vodní dýmky. Pro pevné a stabilní uchycení použijte dodané těsnění.



7. Varování:

Během používání zařízení **NEPŘEVRAČEJTE ANI NENAKLÁNĚJTE**.

e. Nahřívání a používání

Zapnutí/Vypnutí

- Pro zapnutí/vypnutí stiskněte 5x hlavní tlačítko napájení během 1,5 sekundy. Po zapnutí/vypnutí se zobrazí animace XKAH Pro.
- V případě zapínání zařízení následuje nabídka výběru teplotního režimu. K dispozici jsou dva přednastavené teplotní režimy (Classic, Non-Tobacco) a také vlastní režim (Custom), kde si můžete zvolit délku sezení a výši teploty.
- Pokud je zařízení neaktivní déle než 5 minut, obrazovka se automaticky vypne a zařízení přejde do pohotovostního režimu.


Teplotní režim



- Pomocí tlačítek **Nahoru** a **Dolů** vyberte požadovaný teplotní režim.
- Stiskem a podržením** hlavního tlačítka napájení po dobu 2 sekund spustíte proces nahřívání
 - V přednastavených režimech se zařízení předehtívá **8 minut** s indikací průběhu modrým pulzujícím světlem.
 - V režimu Custom upravte teplotu a délku sezení před spuštěním procesu nahřívání (pro přepnutí °C/°F podržte obě tlačítka Nahoru + Dolů současně).
- Jakmile se světlo zbarví zeleně, ozve se stoupajícím tón a na obrazovce se zobrazí nápis „ENJOY!“, je vaše sezení připraveno.

Průběh sezení

- i. Na displeji se zobrazí odpočet: **50 min** (režim Classic), **35 min** (režim Non-Tobacco), až **90 min** (režim Custom).
- ii. Signalizace posledních **3 minut** sezení: zařízení **3× pípne** a **indikační kroužek se zbarví červeně**.
- iii. Pro přeskočení předehřevu nebo ukončení sezení podržte **hlavní tlačítko po dobu 3 sekund**.
- iv. Pokud v průběhu sezení dojde k vybití baterie a je vyměněna do **5 minut**, zařízení nabídne pokračování sezení nebo zahájení nového.
- v. **Upozornění:** Je-li nutno během předehřívání nebo v průběhu sezení otevřít topnou komoru, postupujte extrémně opatrně, vnitřek zařízení je velmi horký! Zobrazí se výstražný piktogram – **NEDOTÝKEJTE SE ŽÁDNÝCH VNITŘNÍCH ČÁSTÍ!**

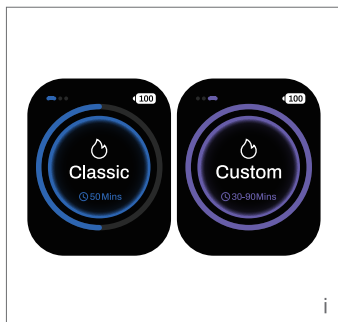

Ukázková videa

f. Čištění a péče

- a. Před prováděním údržby se **vždy ujistěte**, že je zařízení vypnuté.
- b. Stiskněte **tlačítko pro uvolnění baterie** na zadní straně zařízení a baterii **vyjměte**.
- c. **Otevřete** základnu komory a opatrně vyjměte kapsli **pomocí dodaných kleští**.
- d. Vyčkejte alespoň **20 minut**, než všechny části zcela **zchladnou**.
- e. **Stiskněte tlačítko pro vysunutí základny** na zadní straně zařízení a rozložte základnu komory.
- f. **Neoplachujte** tělo zařízení **vodou**. Pouze očistěte vnější povrch měkkým, vlhkým hadříkem.
- g. Sundejte víčko z kapsle. Kapsli a základnu komory lze opláchnout čistou vodou, vnitřní části vyčistěte měkkým kartáčkem.
- h. Po čištění nechte všechny komponenty důkladně **oschnout**.
- i. Není-li zařízení používáno, **skladujte** jej na suchém a chladném místě.

g. Řešení problémů

a. Slabá baterie

- Ikona baterie se rozbliká při nabití méně než **10 %** kapacity baterie.
- **Indikační kroužek zabliká 10× červeně**, sníží-li se během nahívání nebo sezení úroveň nabití baterie pod stanovenou hranici.



b. Zařízení se nenahřívá

- Ujistěte se, že je baterie vložena správně a plně nabitá.
- Zkontrolujte, zda na zařízení nebo baterii nejsou viditelná poškození, jako jsou například zlomené součásti.

c. Ochranné funkce

- **Při vysokém napětí** se baterie automaticky odpojí od napájení a horní kontrolka zhasne.
- **Pokud dojde ke zkratu**, zařízení **3× blikne červeně** a vypne se.

Uživatelská příručka XKAH Pro



XKAH.US