KALOUD

KRYSALIS®

Eltheria

2.0

NÁVOD K POUŽITÍ

01 SEZNAMTE SE

02 PŘÍPRAVA

03 PÉČE

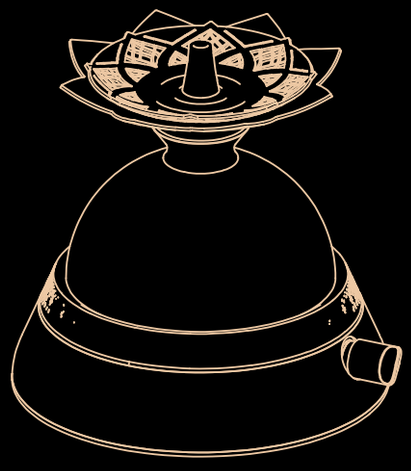

Eltheria 2.0

VÍTEJTE

Váš průvodce

Poznejte Eltherii 03–10

Příprava + naplnění 11–20

Použití + údržba 21–27

Čištění + kontrola 28–33

Příslušenství 34–38

Závěrečná kontrola + podpora 39-42

Než začnete

Používejte opatrně

Pouze pro dospělé osoby v zákonném věku. Držte mimo dosah dětí a domácích zvířat. Kouření představuje zdravotní rizika; filtrace z něj nedělá bezpečnou činnost.

Bezpečnost uhlíků

Hořící uhlíky produkují oxid uhelnatý. Uhlíky nikdy nezapalujte ani nenechávejte hořet v uzavřených prostorách. Hořící uhlíky nikdy nenechávejte bez dozoru.

Teplo a stabilita

Eltherii vždy postavte na stabilní a rovný povrch mimo hořlavé materiály. Na horké uhlíky používejte kleště. Před manipulací nebo čištěním nechte uhlíky, HMS i korunku zcela vychladnout.

POZNEJTE SVŮJ SYSTÉM

Seznamte se s Eltherií

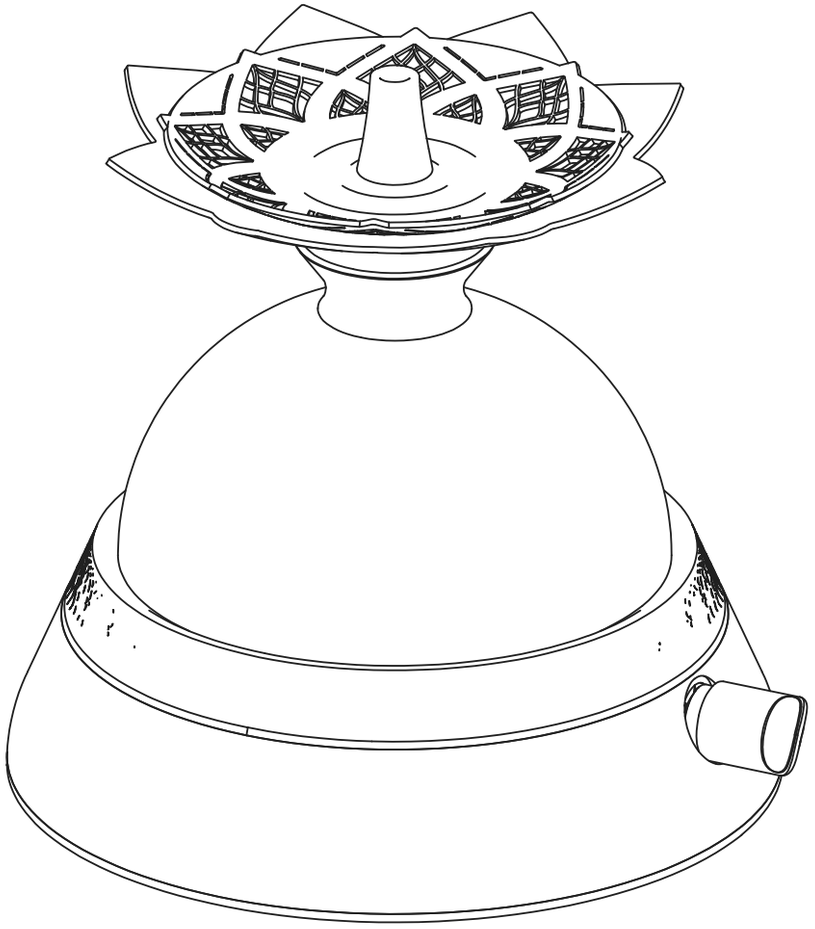

Systém Core

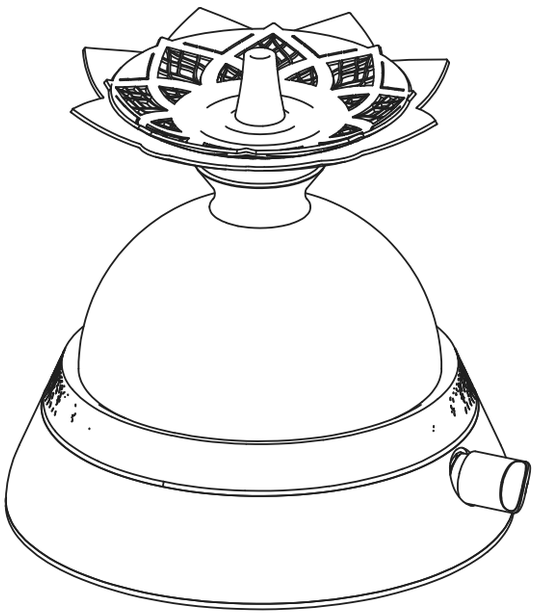

Systém Core obsahuje základnu Eltheria, nádoby, spojovací límec a těsnění, downstem s potřebným plochým ventilem a sestavou na uhlíkové filtry, adaptér pro korunku,horní silikonový těsnící kroužek,zpětný odfuk, talířek Aeras Duo,LED světlo Selestia a silikonový retenční kroužek.

Korunka ani hadice nejsou součástí balení.

Set Eltheria

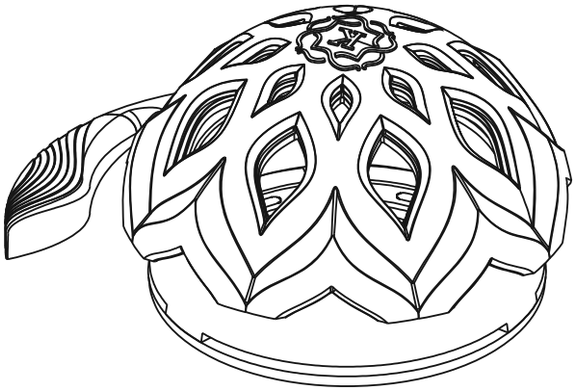

HMS Lotus I+3

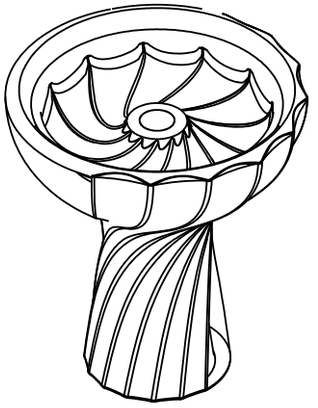

Korunka Samsaris Kore Qi

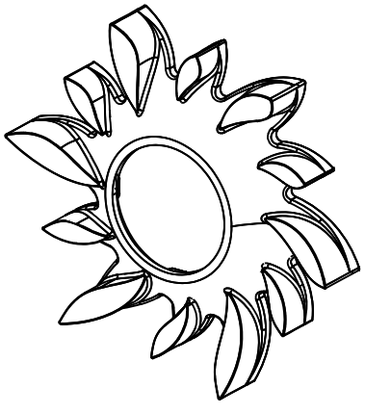

Termální difuzor Sitra

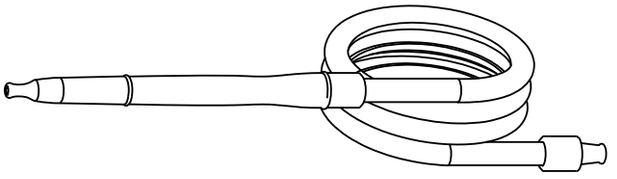

Aeolis hadice

Možné přikoupit navíc k systému Core.

ROZLOŽENÝ POHLED

Spodní sestava

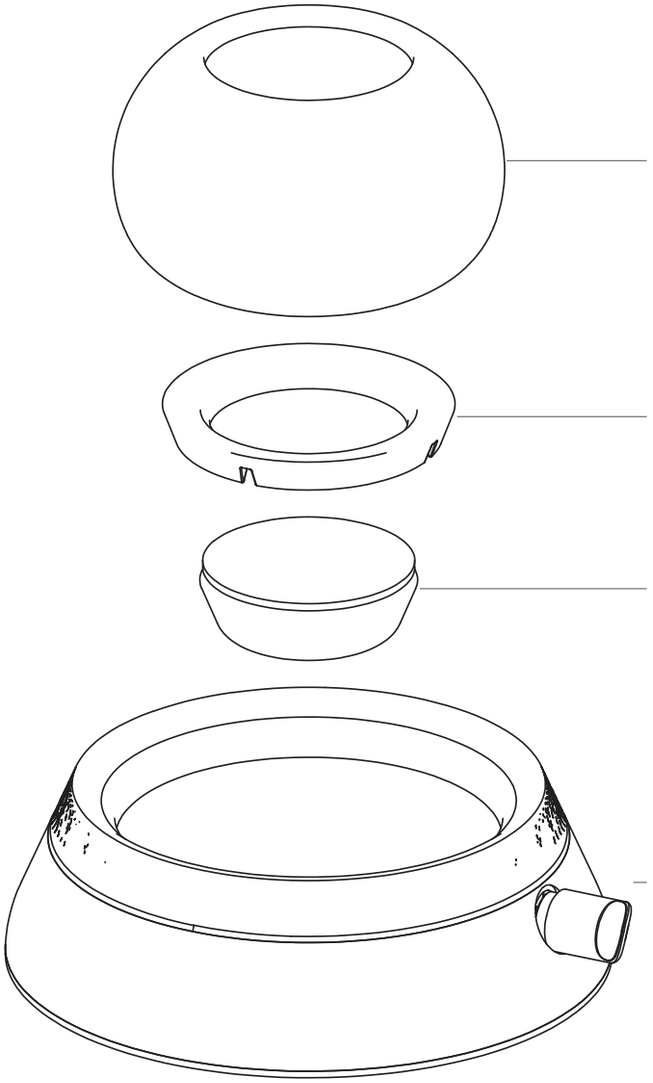

04 Vnitřní nádoba

03 Silikonový retenční kroužek

02 Světlo Selestia LED

01 Základna s ventilem

Selestia se zacvakne do silikonového retenčního kroužku.

Horní části



12 Adaptér pro korunku

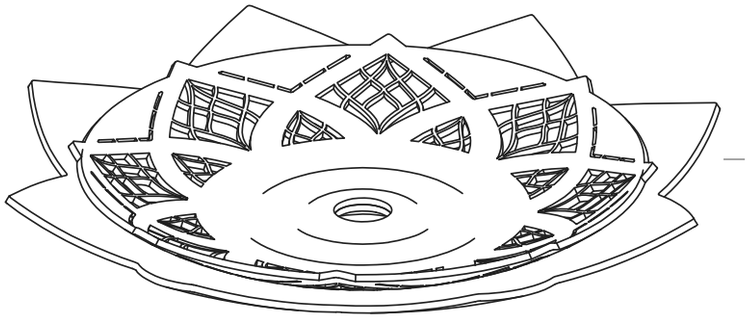

11 Aeras Duo talířek



10 Horní odfuk (pokud se používá)

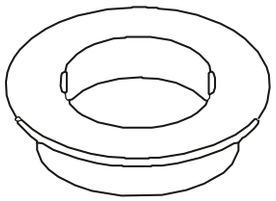

Pokud nepoužíváte horní odfuk, nasaďte horní silikonový kroužek mezi vnější vázu a adaptér pro korunku.

Spojovací a drobné díly

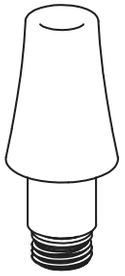

Adaptér pro korunku

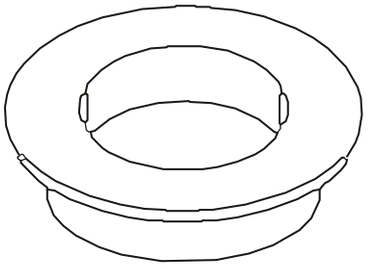

Horní silikonový kroužek



Odfuková destička

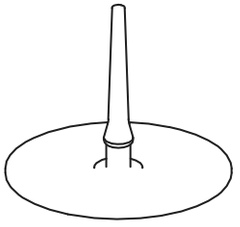

Silikonová membrána

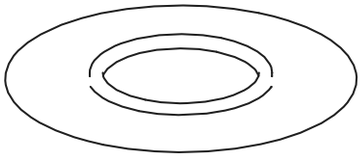

Plochý ventil downstemu

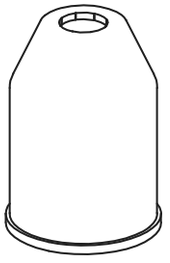

Uhlíkový filtr Tall Ayara

Selestia

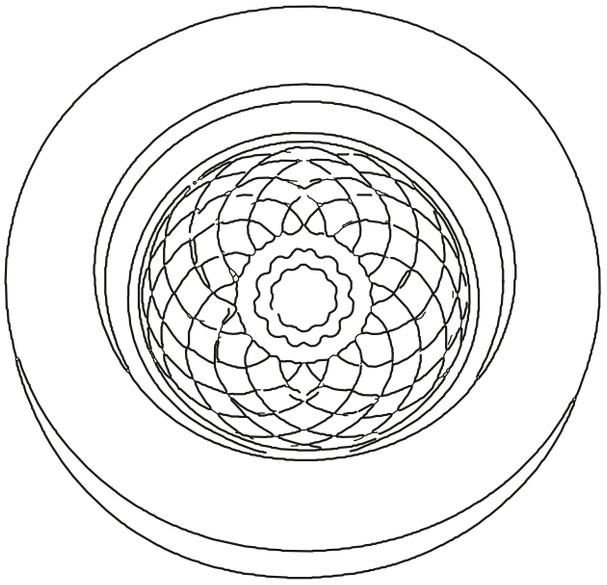

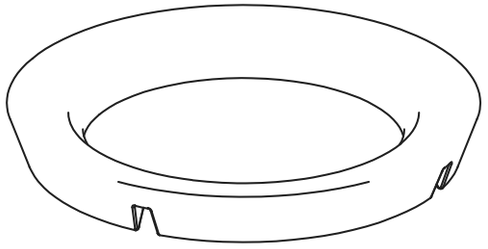

Silikonový retenční kroužek

Usaďte silikonový retenční kroužek do základny. Zacvakněte Selestii do kroužku pod vnitřní nádobu. Světlo i jeho konektory udržujte v suchu.

Sejměte horní části



01 Odšroubujte a sejměte adaptér na korunku.

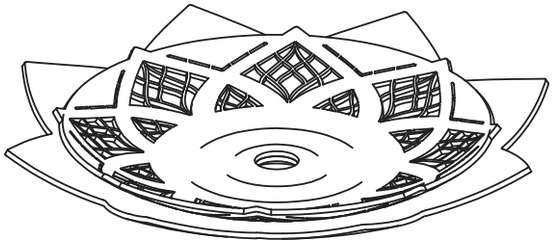

02 Sejměte talířek Aeras Duo, pokud ho používáte.



03 Sejměte horní odfuk, pokud ho používáte.

Pokud nepoužíváte horní odfuk, po sejmutí ostatních horních částí zvedněte horní silikonový kroužek.

Vyjměte nádoby

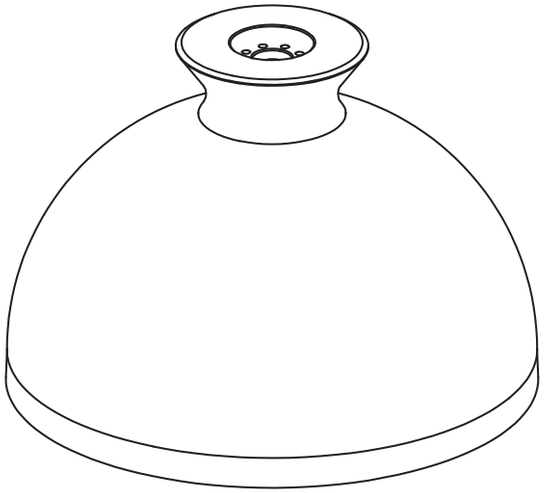

Zvedněte vnější vázu oběma rukama. Zespodu odšroubujte downstem a poté vázu odložte.

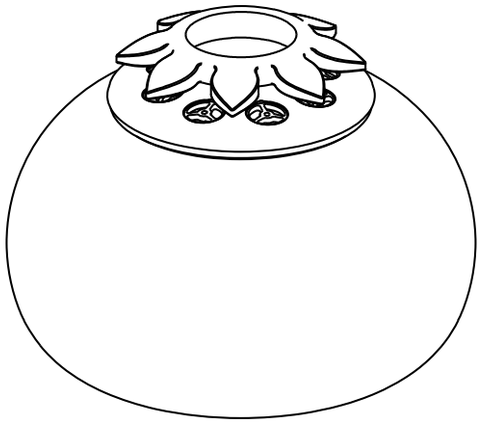

Poté společně zvedněte vnitřní a třetí nádobu. Před naplněním je položte na stabilní povrch.

Voda, led + další možnosti

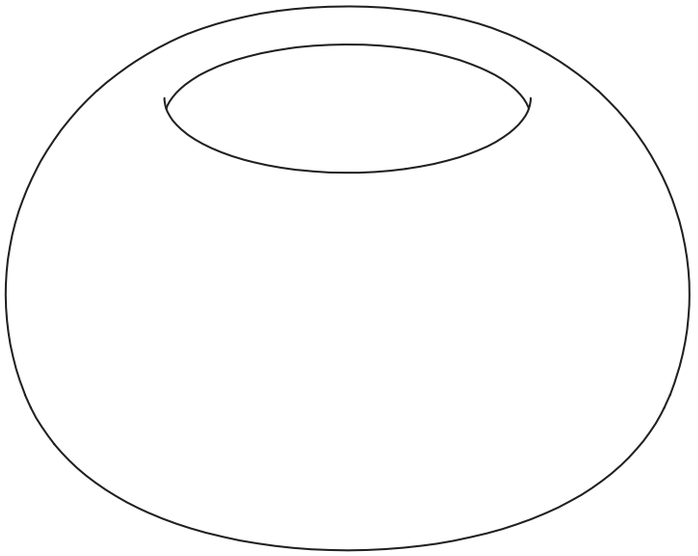

Vnitřní nádoba

Až

85%

výšky nádoby

Přidejte vodu /nebo led. Můžete přidat také květy nebo jiné dekorativní prvky.

Voda ve třetí nádobě

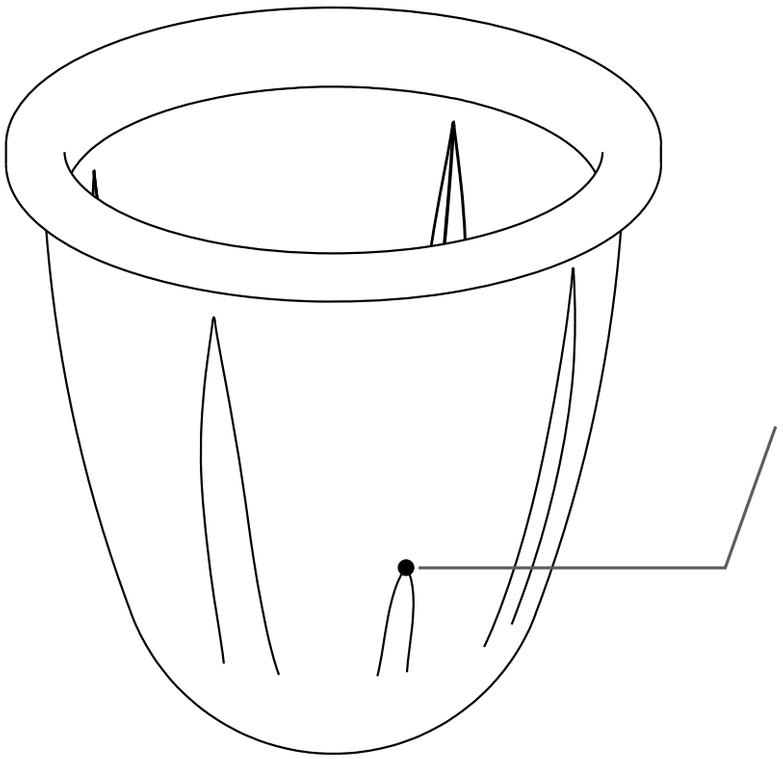

Třetí nádoba

80 mL

Naplňte těsně pod konec krátké rysky.

Více vody zvyšuje odpor tahu.
Méně vody odpor tahu snižuje.

ROZLOŽENÝ POHLED

Vraťte nádoby zpět

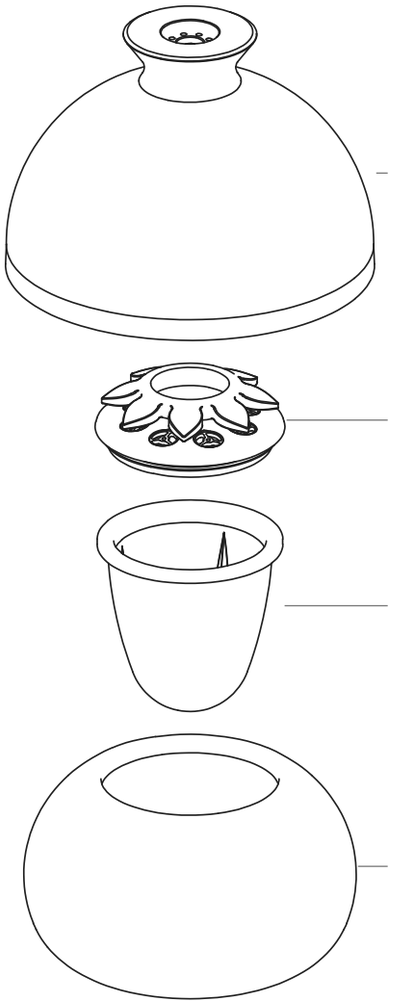

07 Vnější váza

06 Límec + usazené těsnění

05 Třetí nádoba

04 Vnitřní nádoba

Než vnější vázu usadíte na spojovací prstenec našroubujte zespodu downstem.

Vnější váza + horní díly

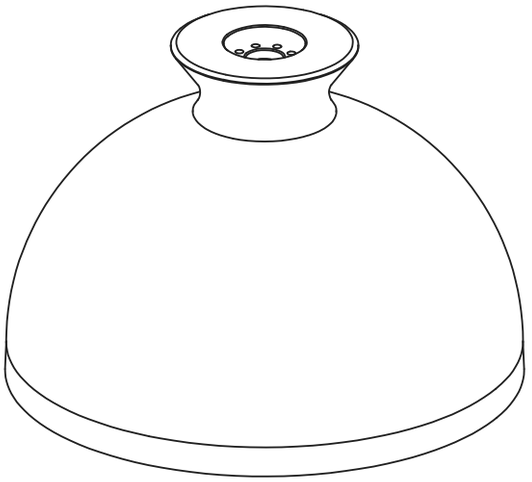

Horní připojovací hrdlo

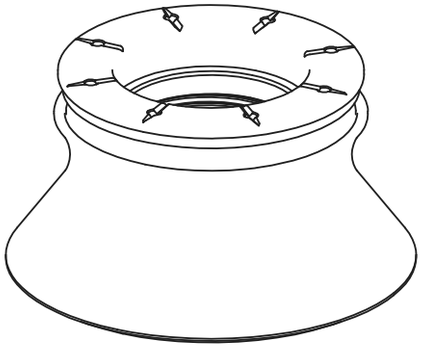

Spodní závitový spoj

Váza s připojovacím hrdlem má spodní závit pro downstem a horní závit pro horní odfuk. Závity správně zarovnejte a jednotlivé díly opatrně sešroubujte rukou

Při standardním sestavení nasaďte na vázu horní silikonový těsnicí kroužek.

Při použití systému vertikálního odfuku horní silikonový těsnicí kroužek odstraňte.

Připojte hadici

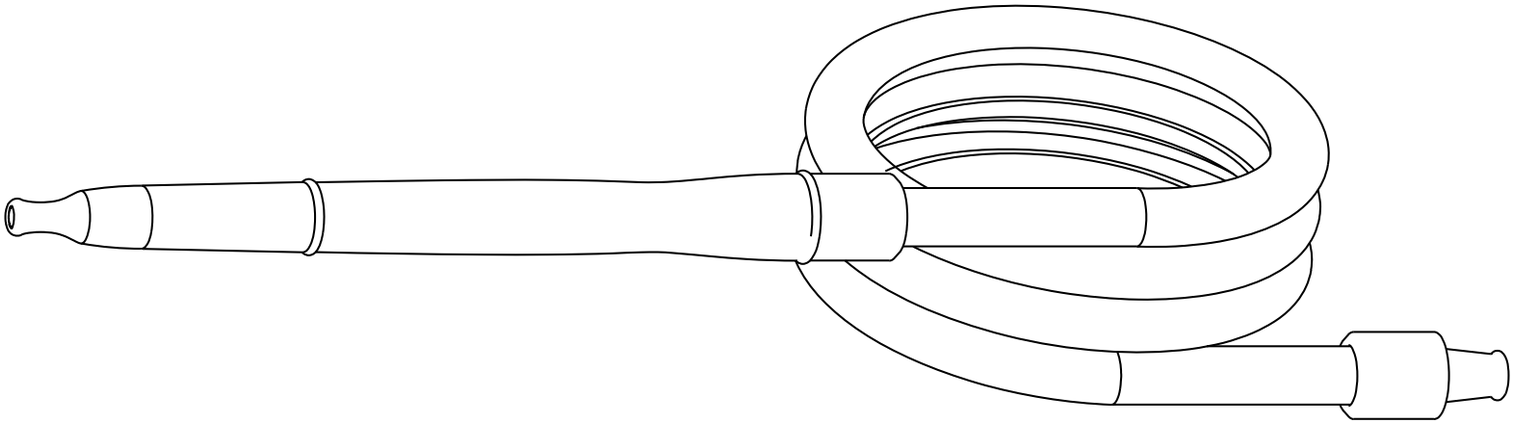

Zasuňte hadici přímo do portu v základně.
Konektor je integrován přímo v hadici.

Při odpojování držte integrovaný konektor.
Netahejte za samotnou hadici.

Nasaďte zpětný ventil

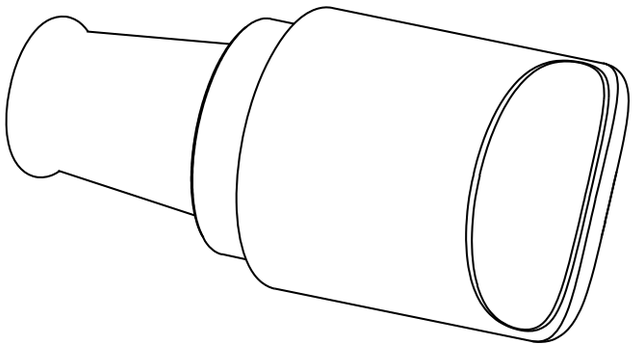

Zkontrolujte, že je silikonová membrána čistá a správně usazená. Vložte odfukový ventil do příslušného otvoru v základně dýmky. Spoj opatrně usaďte na místo, nepoužívejte nadměrnou sílu.

Pro boční odfuk nechte výstup volný. Při použití horního odfuku uzavřete boční zpětný ventil, aby kouř vycházel horní částí vnější vázy.

Připravte korunku

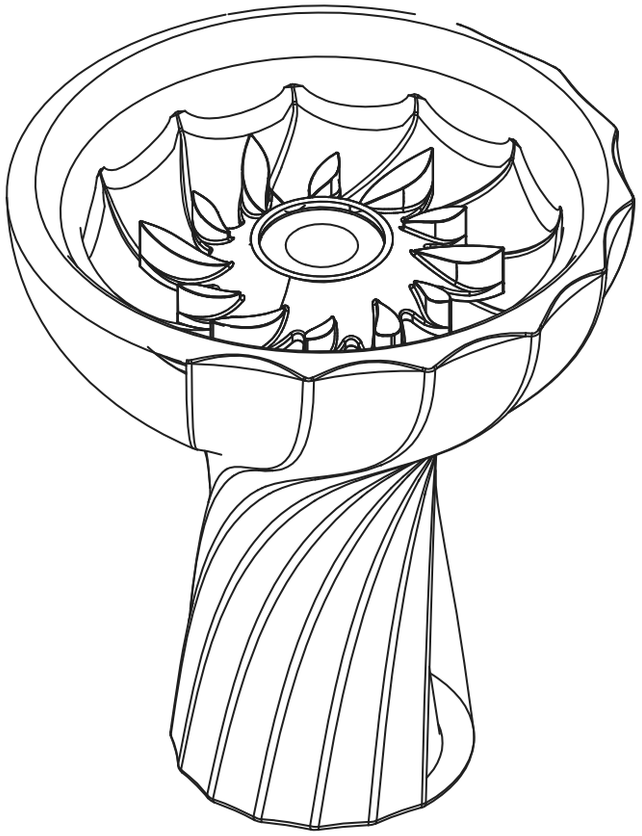

Korunku naplňte tabákem.
Bezpečně ji usaďte
na adaptér korunky.

Začněte session

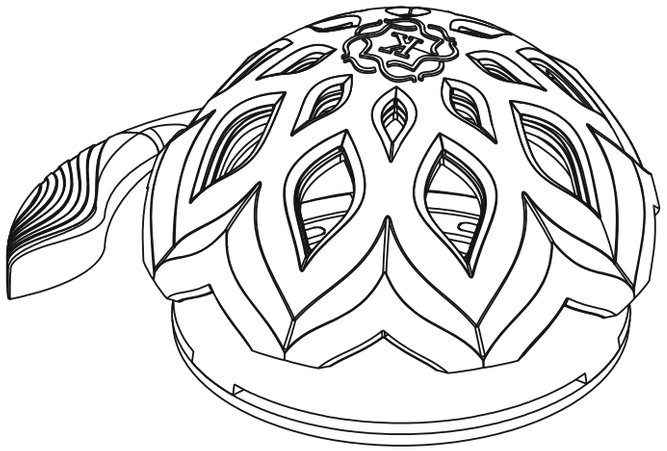

HMS bezpečně usaďte na korunku. Pomocí kleští vložte plně rozžhavené uhlíky.

7-10 minut

Nasaďte víko (pokud ho HMS má) a nechte korunku prohřát, potom otevřete ventilační otvory. HMS nikdy nepředehřívejte.

Regulace tepla

Méně tepla

Pokud je kouř příliš ostrý, otevřete ventilační otvory nebo zvedněte víko HMS Lotus. V případě potřeby odeberte jeden uhlík pomocí kleští.

Více tepla

Pokud začne ubývat množství dýmu, uzavřete ventilační otvory nebo nasaďte víčko zpět.

Nechte prostor volný

Dbejte na to, aby se tabák nedotýkal spodní strany HMS. Lotus nepřeplňujte uhlíky.

Nikdy nepředehřívejte

Lotus nikdy nepředehřívejte. S uhlíky manipulujte pomocí kleští.

Použijte odfuk

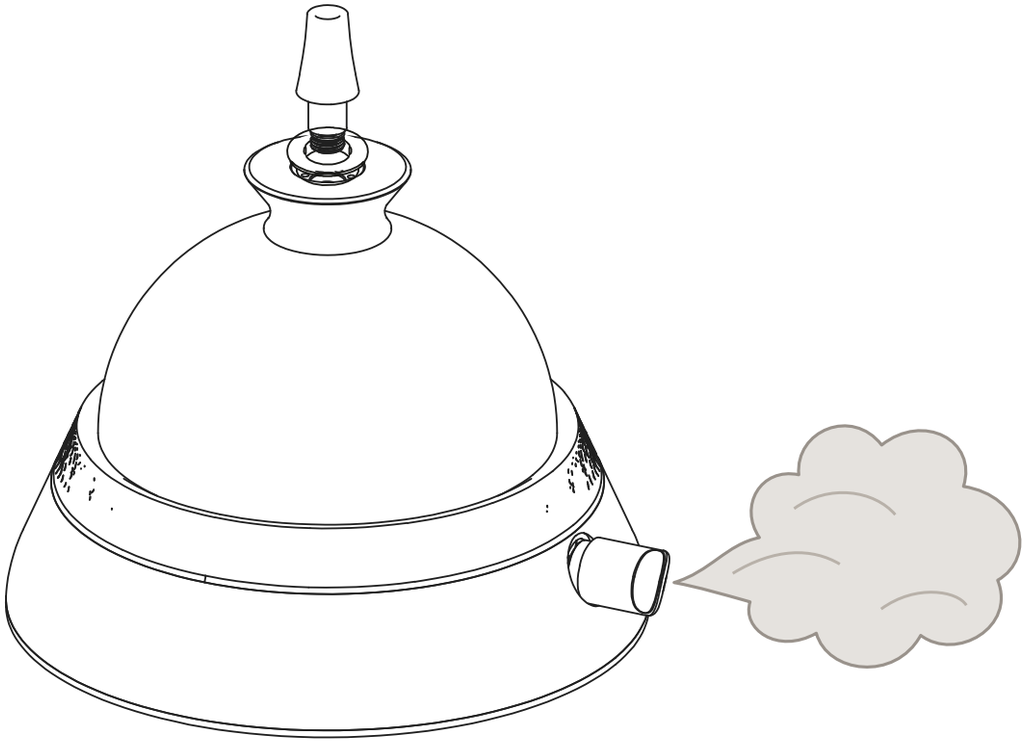

Standardní setup • proudění odfuku je znázorněno schematicky

Jemně foukněte do hadice. Kouř odchází bočním odfukem. Jeho výstup nechte volný.

Při použití horního odfuku uzavřete boční ventil. Kouř odchází horní částí vnější vázy (strana 38).

Filtr Tall Ayara

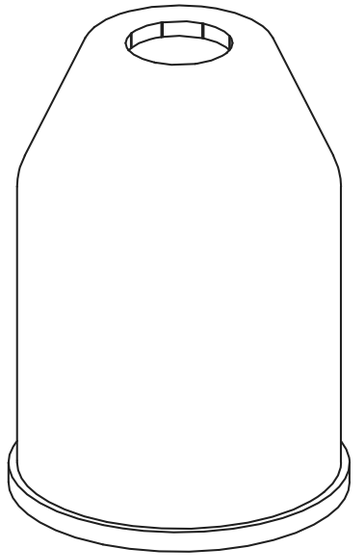

Vyměňte každých

21

session

Používejte nový filtr Tall Ayara. Vyměňte ho dříve, pokud se objeví dřevitá nebo nepříjemná chuť.

NEJPRVE NECHTE ZCELA VYCHLADNOUT

Výměna filtru

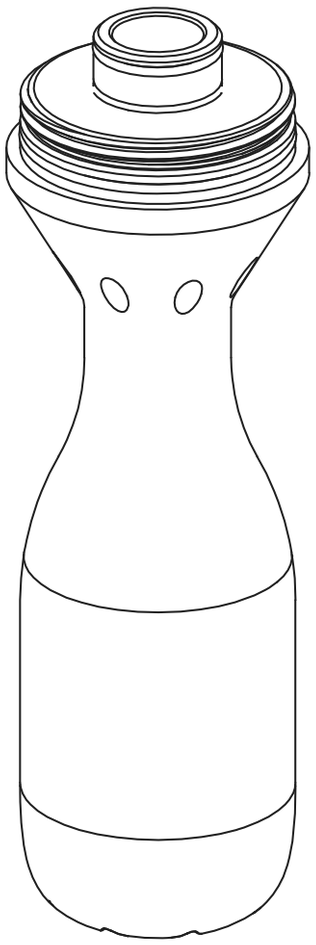

01 Přístup

Sejměte horní části podle strany 11. Zvedněte vnější vázu a zespodu odšroubujte downstem.

02 Výměna

Odšroubujte spodní víčko. Vyjměte použitý filtr a vložte nový Tall Ayara.

03 Zpětná montáž

Víčko jemně zavřete. Znovu nasaďte downstem s plochým ventilem a správně usazenými těsněními.

Uvnitř downstemu

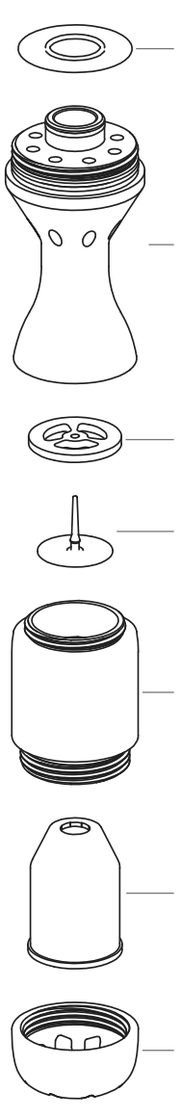

08g Plochý ventil downstemu

08a Downstem + usazené kroužky

08b Odfuková destička

08c Silikonová membrána

08d Komora filtru

08e Filtr Tall Ayara

08f Víčko filtru

Přehled dílů; postupujte podle servisních pokynů.

POVINNÝ DÍL

Plochý ventil downstemu

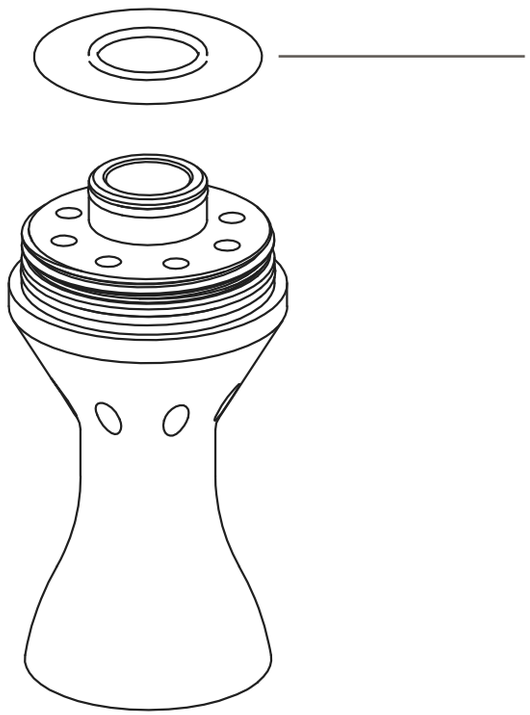

Plochý kruhový ventil musí být rovnoměrně usazen kolem výstupku v horní části downstemu.

Zkontrolujte ventil a okolní kroužky, zda na nich nejsou nečistoty, nejsou překroucené nebo poškozené. Tento povinný ventil je samostatný díl, nezávislý na horním silikonovém kroužku a retenčním kroužku Selestia.

Membránové ventily

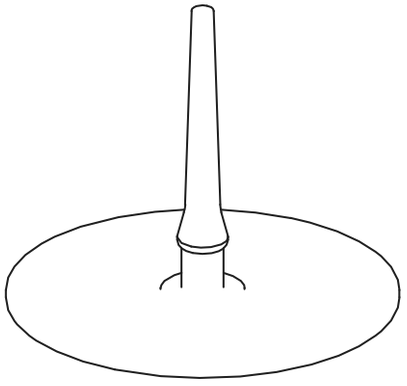

Dbejte na to, aby tenký dřík ventilu směřoval proti směru proudění dýmu a silikonová membrána rovnoměrně přiléhala k dosedací ploše.

Před opětovnou montáží odstraňte veškeré usazeniny.

Pro přístup k membránovému ventilu sejměte krytku odfukového ventilu. Po vyčištění ji nasaďte zpět. Membránový ventil integrovaný v hadici Aeolis musí směřovat dovnitř.

Opotřebované, poškozené nebo zažloutlé membránové ventily vyměňte za nové, průhledné. S tenkým dříkem ventilu manipulujte opatrně.

Nechte vychladnout a rozeberte

Nechte vše vychladnout

Nechte uhlíky, HMS i korunku zcela vychladnout. Na uhlíky používejte kleště; vychladlé HMS a korunku sejměte.

Odpojte

Odpojte hadici a odfukový ventil. Díly nechte pohromadě pro čištění a opětovnou montáž.

Otevřete a vyprázdněte

Postupujte podle pořadí demontáže na stranách 11-12. Nádoby vyprázdněte a Selestii před mytím odložte na suché místo.

Čištění nádob a spojů

Myjte šetrně

Nádoby, těsnění a odnímatelné díly opláchněte teplou vodou. V případě potřeby použijte jemné mýdlo a měkkou houbičku.

Chraňte povrchy

Nepoužívejte abrazivní čističe ani drátěné kartáče. Myjte pouze ručně; díly Eltheria nevkládejte do myčky.

Opláchněte a osušte

Důkladně opláchněte. Nádoby ručně osušte, aby nevznikly skvrny od vody, a před sestavením osušte také spoje a těsnění.

Při čištění kontrolujte

Zkontrolujte těsnění a díly, zda nejsou poškozené. Poškozené těsnění vyměňte a popraskané komponenty nepoužívejte.

Péče o korunku, Lotus a Sitra

Korunka Samsaris Kore Qi

Korunku nechte zcela vychladnout. Oplachujte pouze vodou; nepoužívejte mýdlo, detergenty ani abrazivní čističe. Před dalším použitím nechte zcela vyschnout.

Lotus I+3

Nechte zcela vychladnout a poté ručně umyjte teplou mýdlovou vodou. Opláchněte a důkladně osušte. Lotus nikdy nepředehřívejte.

Sitra Termální difuzor

Sitra nechte zcela vychladnout. Jemně opláchněte teplou vodou a před sestavením osušte.

Péče o hadici a LED Selestia

Aeolis hadice

Opláchněte teplou vodou. V případě potřeby použijte jemný prostředek na nádobí a poté dobře opláchněte. Kovové části osušte a hadici zavěste svisle, aby vyschla.

Selestii udržujte v suchu

Před mytím nádob nebo těla vyjměte Selestia LED. Nikdy ji nemyjte ani neponořujte do vody. Pro ochranu před vlhkostí doporučujeme Selestii zabalit do potravinářské fólie.

Pouze suchý hadřík

Selestii otírejte pouze suchým hadříkem. Během čištění ji držte odděleně od mokrých částí.

Kontrola před použitím

Voda

Třetí nádoba: 80 ml, těsně pod koncem krátké rysky. Pokud do vnitřní nádoby přidáváte vodu nebo led, plňte maximálně do 85 % její výšky.

Sestavení

Zkontrolujte usazení, těsnění a hadice. Nasaďte povinný plochý ventil downstemu. Poškozené díly nepoužívejte. Boční odfukový ventil uzavřete pouze při použití horního odfuku.

Proudění vzduchu

Otvor korunky a vzduchový kanál udržujte volné. Zkontrolujte stav filtru a ventilů. Filtr Tall Ayara vyměňujte každých 21 použití.

Selestia

LED udržujte v suchu a mimo mokré části.

Řešení problémů

Před rozebráním

Před kontrolou, opětovným usazením nebo výměnou nechte horké díly zcela vychladnout.

Ostrý kouř

Otevřete ventilační otvory Lotus nebo zvedněte víko.

V případě potřeby odeberte jeden uhlík pomocí kleští.

Únik vzduchu nebo slabý dým

Zkontrolujte a případně znovu správně usaďte nádoby, těsnění a odfukový ventil. Zkontrolujte připojení hadice, otvor pro korunku a správné nasazení požadovaného plochého ventilu spodní trubky.

Omezené proudění vzduchu nebo odfuku

Zkontrolujte hladinu vody a průchodnost vzduchových kanálků. Ujistěte se, že ventily nejsou zanesené usazeninami, poškozené nebo nesprávně usazené. V případě potřeby je znovu nasaďte nebo vyměňte. Dbejte na to, aby používaný odfukový otvor zůstal volný.

Přizpůsobte si ji

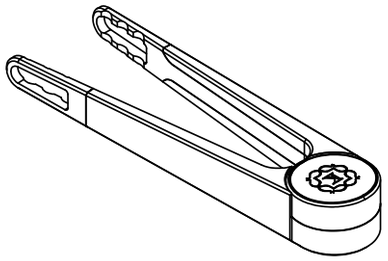

Kleště Vestara



Odpovídající návleky

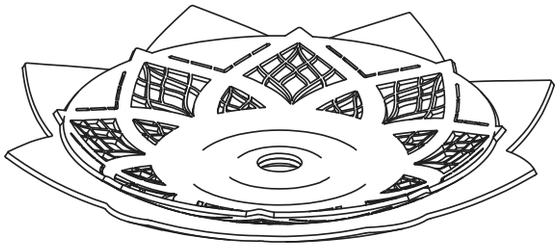



Prodlužovací tyče

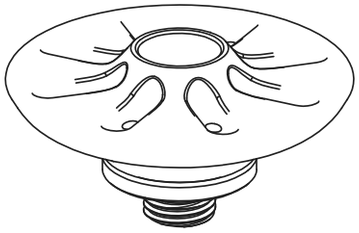

Horní ventil

Prodlužovací trubky a ozdobné návleky

Prodlužovací tyče



Krátká



Dlouhá

Vyberte krátkou nebo dlouhou tyč a zkombinujte ji s odpovídajícím návlekem.



Krátký návlek



Dlouhý návlek

Příslušenství nasazujte pouze na vychladlý systém.

TÁCEK V BALENÍ

Aeras Duo

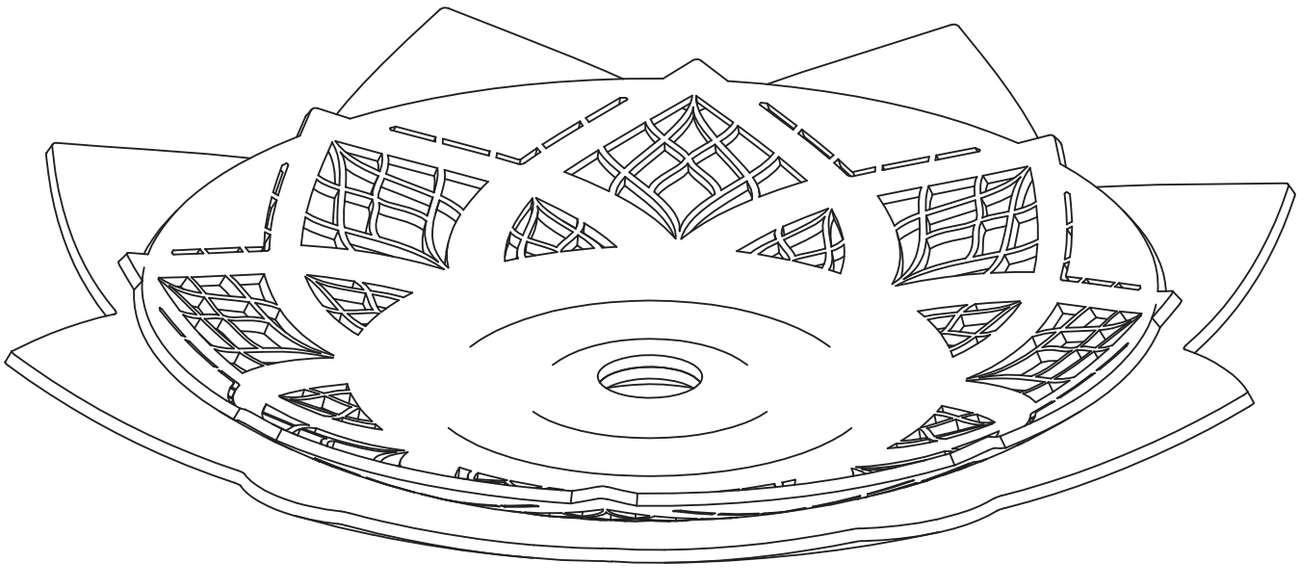

Menší díl vložte do větší hvězdicové desky. Aeras Duo vycentrujte na Silicone Top Ring, případně na Upward Purge, pokud je nasazený. Středem znovu nasaďte Bowl Port.

VOLITELNÉ KLEŠTĚ

Vestara

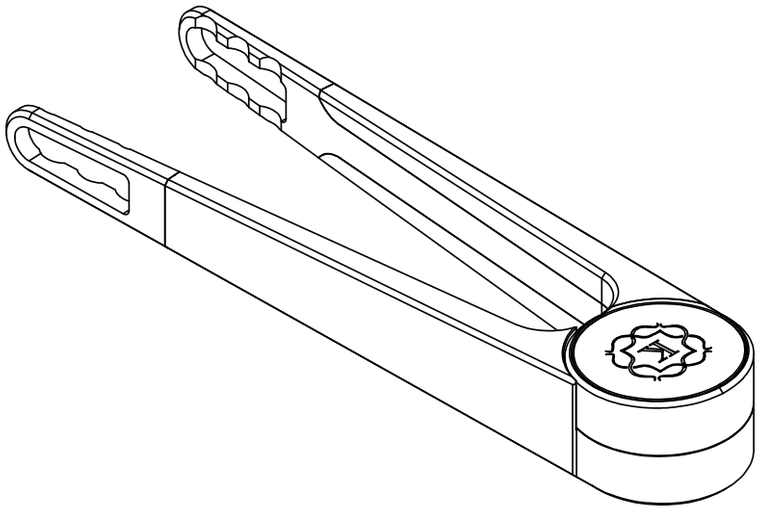

Kleště používejte k pokládání, přesouvání a odebírání uhlíků. Žhavé uhlíky udržujte v bezpečné vzdálenosti od skla, silikonu, povrchově upravených částí a všech hořlavých materiálů.

Před čištěním nechte kleště vychladnout.

Vertikální odfuk



Uzavřený Purge Valve

Uzavřete boční ventil.
Kouř vychází
horní částí.

Eltheria funguje s
Vertikálním odfukem, protože
nemá vnitřní ani
vnější trubky.

Nahraďte horní silikonový těsnicí kroužek systémem vertikálního odfuku (Upward Purge). Poté nasaďte talířek Aeras Duo, pokud jej používáte, a následně připojovací díl korunky (Bowl Port).
Dbejte na to, aby horní odfukové otvory zůstaly volné.

Poslední kontrola

- ☐ Třetí nádoba: 80 mL, těsně pod koncem krátké rysky.
- ☐ Pokud plníte vnitřní nádobu vodou nebo ledem, naplňte ji maximálně do 85 % výšky.
- ☐ Otvor korunky a vzduchový kanál udržujte volné.
- ☐ Zkontrolujte hadici, odfukový ventil a těsnění. Usaďte povinný plochý ventil downstemu.
- ☐ Používejte buď horní silikonový těsnicí kroužek, nebo systém vertikálního odfuku, nikdy obojí současně. Při použití systému Upward Purge uzavřete boční odfukový ventil krytkou a dbejte na průchodnost horních otvorů.
- ☐ Zkontrolujte stav filtru a ventilů. Filtr Tall Ayara vyměňujte každých 21 session.
- ☐ Selestii z balení udržujte v suchu.
- ☐ Před čištěním nechte horké díly zcela vychladnout.

KALOUD

Eltheria

2.0



kaloud.com