



STORZ & BICKEL GMBH & CO. KG



Mighty[®]

Dovoz a distribuce:

 **SHANTI**[®]
D O T E K O R I E N T U


NÁVOD K POUŽITÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tyto pokyny
a uschovejte pro pozdější použití.

Obsah	strana
1. Popis výrobku, Obsah balení	4
2. Bezpečnostní pokyny, Vysvětlení symbolů	6
3. Použití	10
4. Přehled bylin	10
5. Faktory ovlivňující vaporizaci	12
6. Vaporizér MIGHTY	12
7. Uvedení do provozu a používání	15
7.1. Nabíjení akumulátoru	15
7.2. Zahřívání	16
7.3. Nastavení teploty	17
8. Plnění plnicí komory.....	18
8.1. Plnička.....	19
8.2. Plnění plnicí komory pomocí plničky	20
9. Použití	21
10. Rozložení, čištění a složení přístroje.....	22
10.1. Rozložení a složení chladicí jednotky	23
10.2. Čištění chladicí jednotky	25
10.3. Vyjmutí spodního sítka plnicí komory.....	25
11. Technické údaje	26
12. Prohlášení o shodě CE	27
13. Záruka, odpovědnost, opravy a servis	28

1. POPIS VÝROBKU – VAPORIZÉR *MIGHTY*

Obsah balení:

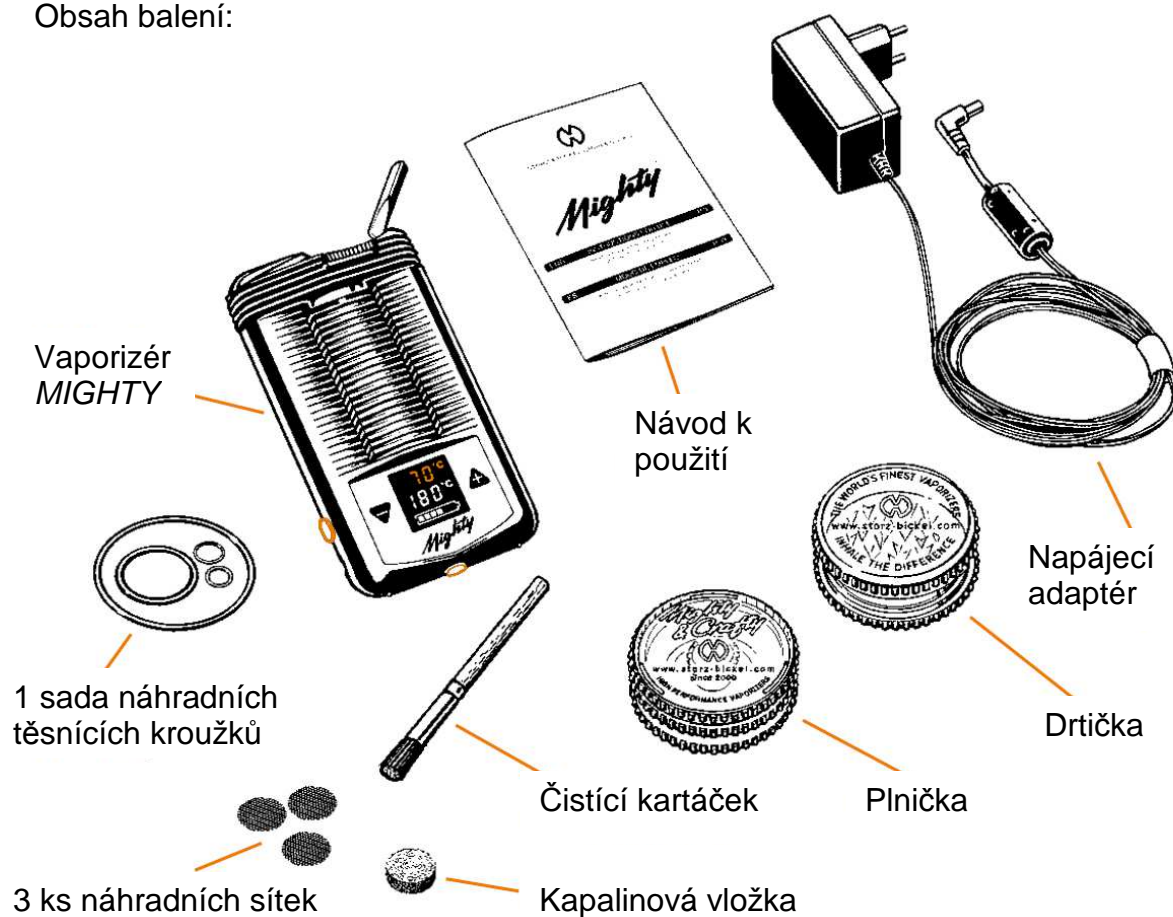


(volitelné příslušenství: auto adaptér)

Zkontrolujte prosím, zda balení obsahuje všechny součásti. Pokud ne, kontaktujte naše zákaznické centrum Storz & Bickel Service Center.

Zákazníci z US a Kanady se v případě technických problémů, dotazů ohledně přístroje, oprav, reklamace a likvidace přístroje musí obrátit na:

1. POPIS VÝROBKU – VAPORIZÉR *MIGHTY*

Funkční součásti vaporizéru *MIGHTY*:

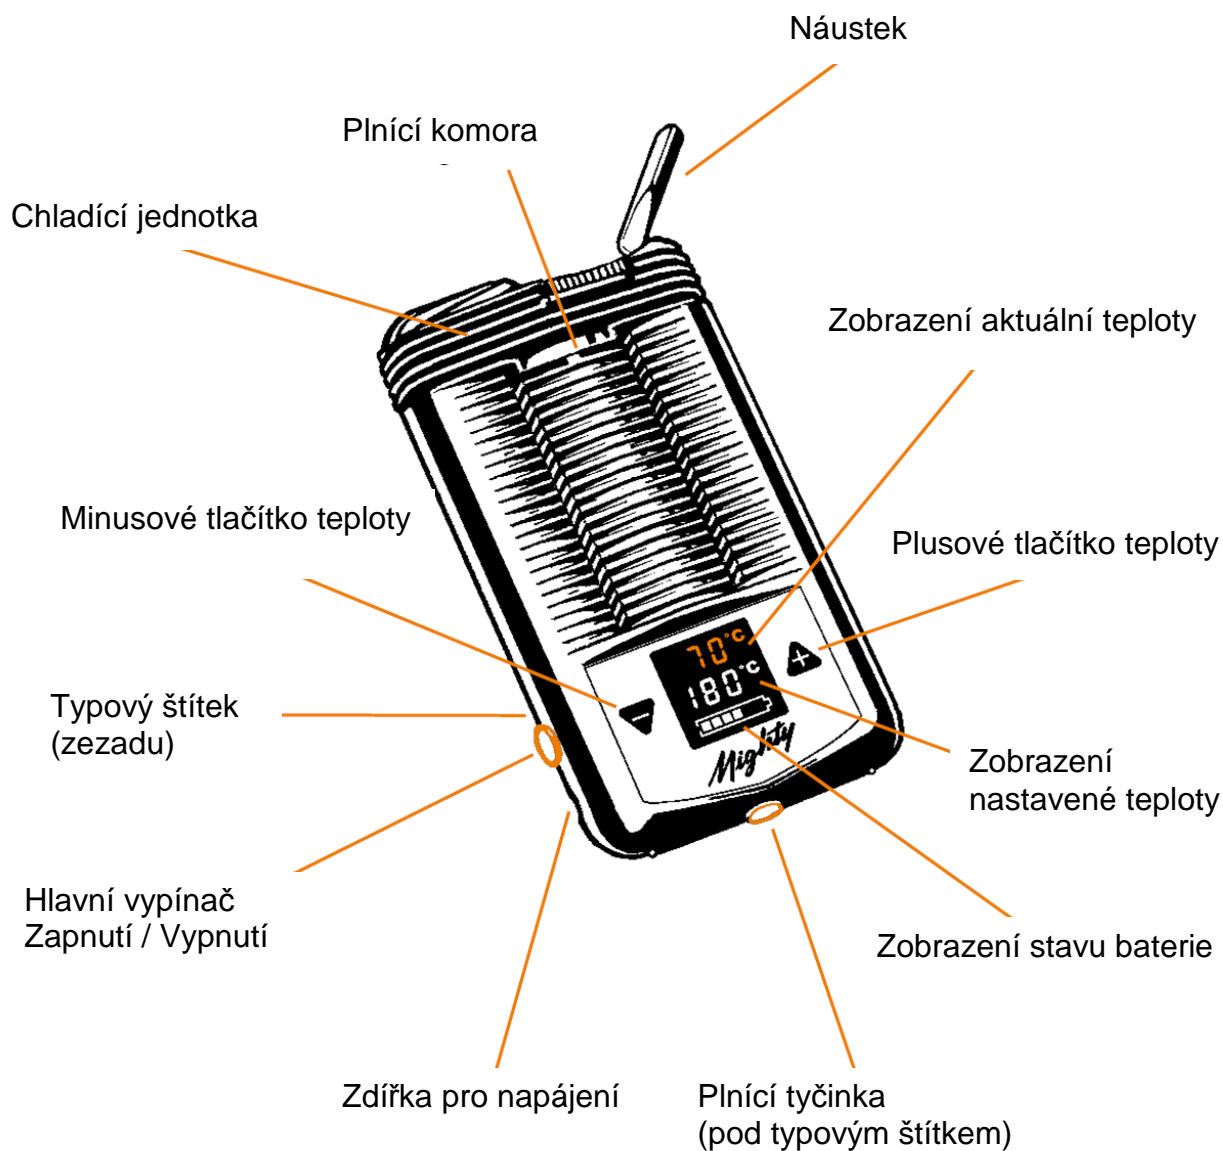

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Před použitím přístroje si pozorně přečtete veškeré následující bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití je důležitou součástí vaporizéru a napájecího adaptéru a musí být dodán uživateli.

Přesně dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k použití, protože

jsou velmi důležité pro zajištění bezpečnosti při instalaci, použití a údržbě vaporizéru.

Uschovejte prosím tuto brožuru na bezpečném místě pro pozdější použití.

Aktuální návod k použití vaporizéru **MIGHTY** si můžete stáhnout na www.storz-bickel.com

Vysvětlivky k symbolům



Dodržujete prosím tyto pokyny!



Bezpečnostní pokyny

Aby se zabránilo zranění osob a poškození zařízení, dodržujte pokyny označené tímto symbolem



Poznámka/Tip!

Tento symbol označuje technické informace nebo užitečné rady týkající se vaporizéru



Symbol výrobce – vedle tohoto symbolu je uvedeno jméno a adresa výrobce



Tento přístroj byl uveden do prodeje po 13. srpnu 2005. Nesmí být tudíž zlikvidován spolu s běžným domácím odpadem. Tento symbol může znamenat samostatnou likvidaci přístroje. Přístroj obsahuje vestavěný lithiový akumulátor, který se musí zlikvidovat před vlastní likvidací přístroje.



Symbol o shodě s EU:

Výrobce tímto symbolem potvrzuje, že výrobek odpovídá příslušným evropským nařízením a normám.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Celostátně uznávaná testovací laboratoř:
dodatečné požadavky UL 499 a CAN/CSA-C22.2 č. 64 byly
testovány na základě EN 60335-1



Bezpečnost testovala a na výrobu dohlížela společnost TUEV
SUED Německo



Nebezpečí popálení!
Nedotýkejte se kovových částí!



Nevystavujte slunečnímu záření.



Vyhýbejte se vlhkému a mokrému prostředí!



Stejnoseměrný proud.



Zařízení třídy ochrany II.



UL – Recognized Component Mark: Tento symbol znamená,
že dané zařízení je registrováno pod ochrannou známkou UL.

RoHS

Omezení týkající se použití určitých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních.



Třída účinnosti 5
Účinnost napájecího adaptéru.



Symbol prohlášení o shodě FCC
(kompatibilita elektromagnetické interference v USA)



Zařízení s tímto symbolem je určeno pouze pro použití uvnitř
(suché prostředí)

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Bezpečnostní pokyny

- Obalový materiál (plastové pytlíky, krabice atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, mohou být potencionálním zdrojem nebezpečí.
- Lidé, kteří potřebují dohled jiné osoby, musí být při používání přístroje pod neustálým dozorem. Takoví lidé často podcení související nebezpečí (např. uškrcení kabelem napájecího adaptéru), což vede ke zranění.
- Přístroj obsahuje malé části, které mohou ucpat dýchací cesty a způsobit udušení. Proto uchovávejte vaporizér a jeho příslušenství vždy mimo dosah dětí.
- Při nabíjení akumulátoru používejte pouze napájecí adaptér, který je součástí balení vaporizéru, nebo auto adaptér z příslušenství Storz & Bickel. Použití jiných adaptérů může vést k poškození akumulátoru.
- V případě jakýchkoliv obav kontaktujte odbornou osobu, aby zkontrolovala, zda elektrický systém přístroje odpovídá místním bezpečnostním předpisům.
- Pokud se při používání přístroje vyskytnou jakékoliv problémy, okamžitě vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky.
- Kabel napájecího adaptéru musí být rozmotaný v celé své délce (zabraňte přetáčení a namotávání kabelu). Kabel nesmí být vystaven žádným nárazům a musí být uchováván mimo dosah dětí. Nesmí být také skladován poblíž kapalin a zdrojů tepla a nesmí být poškozen. Nepřetahujte kabel napájecího adaptéru přes ostré hrany, nikdy ho nemačkejte ani neohýbejte. Pokud dojde k poškození kabelu napájecího adaptéru, kontaktujte naše zákaznické centrum a kabel napájecího adaptéru vyměňte. Nikdy se nepokoušejte sami opravit kabel napájecího adaptéru.
- Nedoporučujeme používat vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely. Avšak pokud je to nezbytně nutné, používejte pouze výrobky s certifikátem kvality (jako je UL, IMQ, VDE, +S atd.), a to pouze tehdy, když uvedený příkon převyšuje požadovaný příkon (A= Ampéry) zařízení, která jsou připojena.
- Po použití postavte vaporizér na stabilní rovnou plochu, v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla (trouba, sporák, krb atd.), a v místě, kde teplota ovzduší nemůže klesnout pod 5°C. Skladujte vaporizér a napájecí adaptér na bezpečném suchém místě, které ho ochrání před povětrnostními vlivy, a které je mimo dosah dětí. Nepoužívejte ho ve vlhkých místnostech (jako jsou koupelny) atd.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nepoužívejte vaporizér v blízkosti hořlavých předmětů jako jsou závěsy, záclony, ubrusy nebo papír.
- Uchovávejte vaporizér a napájecí adaptér mimo dosah domácích zvířat (např. křečků a myši) a ostatních zvířat, která mohou poškodit izolaci kabelu napájecího adaptéru.
- Veškeré opravy vaporizéru nebo napájecího adaptéru může provádět pouze naše zákaznické centrum. Neodborné opravy bez použití originálních náhradních dílů mohou být pro uživatele nebezpečné.
- Při otevírání vaporizéru může dojít k ohrožení života, protože součástky a spoje pod napětím nejsou izolované.
- Nikdy neopravujte ani nepřenášejte vaporizér pokud je napájecí adaptér zapojený v zásuvce.
- Nikdy nepoužívejte vaporizér ani napájecí adaptér pokud je kabel napájecího adaptéru vadný
- Nepokládejte žádné předměty na otvory přístroje.
- Nenechávejte zapnutý vaporizér bez dozoru. Po použití vypněte žhavení.
- Je-li přístroj právě v provozu nebo se ochlazuje, neuzavírejte ventilační otvory ani otvor pro vypouštění vzduchu, nepokládejte na ně nic a neucpávejte je
- Plnicí komora je vyrobena z kovu. Nedotýkejte se jí, pokud je horká.
- Před čištěním vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky. Čištění vaporizéru a napájecího adaptéru provádějte pouze suchým hadříkem – nebo navlhčeným hadříkem, pokud je to nezbytné. Nikdy neponořujte vaporizér ani napájecí adaptér do vody nebo jiné kapaliny, ani ho nečistěte přímo vodou nebo proudem páry
- Nepoužívejte vaporizér ve vlhkém nebo mokřém prostředí.
- Nevystavujte vaporizér ani napájecí adaptér dešti. Nepoužívejte ho v koupelně nebo nad vodou.
- Nikdy se nedotýkejte vaporizéru ani napájecího adaptéru mokřými nebo vlhkými částmi těla.
- Nikdy nepoužívejte vaporizér, ani napájecí adaptér pokud je vlhký nebo mokřý. V případě, že vaporizér nebo napájecí adaptér navlhne, musí být zkontrolován v zákaznickém centru, jestli nedošlo k poškození elektrických součástek.
- Nepoužívejte vaporizér v prostředí, kde je nebezpečí výbuchu nebo vznícení.
- Zabraňte dětem nebo nepovolaným osobám v používání vaporizéru nebo napájecího adaptéru.
- Používejte pouze originální příslušenství a náhradní díly Storz & Bickel.

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



Výrobce nenesе žádnou odpovědnost za škody způsobené nepatřičným, nesprávným a neodpovědným používáním

3. POUŽITÍ

Vaporizér **MIGHTY** uvolňuje vonné a aromatické látky z bylinného materiálu uvedeného níže. Tyto aromatické látky se uvolňují vaporizací pomocí horkého vzduchu a mohou být přímo vdechovány.

Přístroj může být použit pouze pro doporučené vaporizační látky. Při použití jiných látek může dojít k poškození zdraví.

Vaporizér **MIGHTY** není určen pro lékařské/léčebné účely.

4. PŘEHLED BYLIN

Níže uvádíme přehled bylin, které jsou vhodné pro vaporizaci ve vaporizéru **MIGHTY**.

Vonné a aromatické látky níže uvedeného bylinného materiálu mohou být vaporizovány.*

Jakékoliv jiné použití je nevhodné a může být nebezpečné.

Informace a aktuální novinky o bylinách vhodných pro vaporizaci najdete na www.storz-bickel.com

Jméno byliny	Botanické jméno	Použité části byliny	Nastavení teploty
Blahovičník	Eucalyptus globulus	listy	1 / 130°C (266°F)
Chmel	Humulus lupulus	šišky	3 / 154°C (309°F)
Heřmánek	Matriarca chamomilla	květy	6 / 190°C (374°F)
Levandule	Lavandula angustifolia	květy	1 / 130°C (266°F)
Meduňka	Melissa officinalis	listy	2 / 142°C (288°F)
Šalvěj	Salvia officinalis	listy	6 / 190°C (374°F)
Tymián	Thymus vulgaris	bylina	6 / 190°C (374°F)



UPOZORNĚNÍ:

Pokud máte jakékoliv zdravotní problémy, obraťte se na svého doktora nebo navštivte lékárnou. Některé byliny mohou uživateli způsobit alergickou reakci. V takovém případě doporučujeme vyhnout se používání bylin, které způsobují tuto reakci.

Používejte pouze ty části bylin, které jsou uvedeny v tomto přehledu a které byly přezkoumány podle směrnic evropského nebo jiného seznamu léků na pravost, čistotu a patogenní bakterie. Takové byliny nebo části bylin můžete zakoupit v lékárnách.*

Dodržujte následující pokyny pro nejlepší nastavení vaporizéru **MIGHTY** pro daný bylinný materiál tak, aby vyhovoval vašim osobním požadavkům.

Tyto informace nebyly posouzeny Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv. Vaporizér **MIGHTY** není lékařským přístrojem a není určen pro stanovování diagnózy, ošetření, léčbě nebo prevenci jakéhokoliv onemocnění.

5. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VAPORIZACI

Množství uvolněných vonných a aromatických látek je možné ovlivnit následujícími faktory:

1. Kvalita: koncentrace vonných a aromatických látek v příslušném bylinném materiálu, který může být vaporizován.
2. Kvantita: množství bylinného materiálu v plnicí komoře.
3. Plocha: čím jemněji je bylina rozdrvena, tím větší plocha je vystavena vaporizaci a tím více vonných a aromatických látek se může uvolnit.
4. Teplota: čím vyšší je teplota, tím více vonných a aromatických látek se najednou uvolní.

Upozornění: zvyšování teploty by mělo být tím posledním způsobem, protože při použití vyšší teploty je chuť bylinného materiálu více pražená.

Uvolňování látek bylin je velmi jemné a proto můžete zopakovat vaporizaci s použitím stejného materiálu v plnicí komoře. V závislosti na čtyřech výše uvedených faktorech se může materiál v plnicí komoře použít několikrát, dokud nedojde k uvolnění všech vonných a aromatických látek.

Pokud se ani při nejvyšší teplotě neuvolňují žádné výpary, je materiál použitý pro vaporizaci zcela využit a musíte ho nahradit novým. Pro lepší chuť, doporučujeme vyměnit materiál použitý pro vaporizaci předtím, než k jeho úplnému využití dojde.

6. VAPORIZÉR MIGHTY

Vybalování

Krabice obsahuje všechny součásti i návod k použití. Ušchovejte tento návod pro pozdější použití.

Vyjměte příslušenství a vaporizér z krabice. Ihned po rozbalení zkontrolujte, zda balení obsahuje vaporizér, příslušenství, napájecí adaptér a zástrčku, a zda jsou funkční. Pokud si všimnete jakýchkoliv vad, neprodleně informujte prodejce nebo dodavatele.



Obalový materiál (plastové pytlíky, krabice atd.) uchovávejte mimo dosah dětí, protože může být potenciálním zdrojem nebezpečí.

Zlikvidujte prosím obalový materiál náležitým ekologickým způsobem.

Doporučujeme, abyste si uschovali originální obal pro pozdější použití (přeprava, zákaznické centrum Storz & Bickel atd.)

Připojení do sítě

Před připojením vaporizéru do sítě zkontrolujte, zda informace uvedené na typovém štítku odpovídají elektrické síti v místě instalace.

Všechny části elektrického systému musí vyhovovat platným úředním předpisům.

Zahřátý vaporizér pokládejte pouze na pevnou, a stabilní plochu, nikoliv na měkké materiály nebo citlivé na teplo.

Zkontrolujte, zda kabel napájecího adaptéru není poškozen ohýbáním, mačkáním nebo taháním.



Pokud není vaporizér řádně uveden do provozu, může dojít ke zranění osob nebo vážným škodám, za které výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Použití a provoz



Tento vaporizér byl vyvinut pro vaporizaci bylinného materiálu uvedeného v přehledu bylin a jejich esencí. Jakékoliv jiné používání je nevhodné a může být nebezpečné.

Při používání a údržbě musí uživatel vždy dodržovat pokyny uvedené v návodu k použití.

Pokud máte jakékoliv pochyby nebo se vyskytnou jakékoliv problémy, okamžitě vaporizér vypněte a vytáhněte kabel napájecího adaptéru ze zásuvky. Nepokoušejte se sami opravovat závady. Kontaktujte přímo naše zákaznické centrum.

Před uskladněním nechte vaporizér i napájecí adaptér po použití vychladnout.

Uskladnění

Skladujte vaporizér na suchém místě, chráněném před vlivy podnebí a mimo dosah dětí a nekompetentních osob

V případě poruchy

Pokud je v provozu napájecí adaptér, vytáhněte jej ze zásuvky a zajistěte, aby nikdo nemohl bez vašeho vědomí opět připojit vaporizér do sítě.

Před provedením jakékoliv údržby musí být vaporizér vypnutý a napájecí adaptér odpojený ze sítě.

Vložte vaporizér do originálního balení nebo ho řádně zabalte jiným obalovým materiálem a odneste jej do našeho zákaznického centra.

Možné poruchy / Řešení potíží

Potíže	Možné příčiny / odstranění potíží
Vaporizér nejde zapnout	Přesvědčte se, zda je akumulátor vaporizéru nabitý. Pokud přístroj přesto nefunguje, pak došlo k poruše. V takovém případě neprodleně kontaktujte naše zákaznické centrum.
Na displeji se zobrazí: ERR 001	Akumulátor je příliš horký. Nechte vaporizér vychladnout.
Na displeji se zobrazí: ERR 002	Akumulátor je příliš studený. Zahřejte vaporizér.
Na displeji se zobrazí: ERR 003	Použitý napájecí adaptér je nevhodný. Použijte prosím originální napájecí adaptér nebo auto adaptér Storz & Bickel.
Na displeji se zobrazí: ERR 004	Vaporizér je porouchaný. V tomto případě bez otálení odpojte přístroj ze sítě a neprodleně kontaktujte zákaznické centrum.



Pokud po provedení výše uvedených kroků nedojde k odstranění potíží, nebo v případě jakýchkoliv jiných problémů, které zde nejsou uvedeny, vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky a neprodleně kontaktujte zákaznické centrum.

Neotvírejte vaporizér ani napájecí adaptér! Bez speciálních nástrojů a odborných znalostí povede jakýkoliv pokus otevřít tato zařízení k jejich poškození. V takovém případě nebude uznána reklamace přístroje.

Nikdy se nepokoušejte odstranit poruchu sami. Kontaktujte přímo zákaznický servis.

Likvidace přístroje

Pokud se u vaporizéru nebo napájecího adaptéru vyskytne neopravitelná závada, nevyhazujte je. Jelikož jsou oba vyrobeny z vysoce kvalitních, zcela recyklovatelných součástí, měly by být recyklovány ve sběrném středisku v místě vašeho bydliště, nebo zaslány k likvidaci do našeho zákaznického centra.



Nenechávejte zapnutý přístroj bez dozoru. Postavte vaporizér **MIGHTY** na pevnou, tepelně odolnou, rovnou a stabilní plochu, nikdy jej nepokládejte na měkký nebo hořlavý materiál. Zkontrolujte, zda se elektrické napětí sítě shoduje s hodnotou uvedenou na napájecím adaptéru. Napájecí adaptér i kabel napájecího adaptéru musí být zcela v pořádku. Zapojte napájecí adaptér pouze do řádně instalované zásuvky.

7.1 Nabíjení akumulátoru

Vysvětlení zobrazení nabíjení akumulátoru na displeji:

Zobrazení nabíjení akumulátoru je ve formě obrázku baterie, uvnitř které je šest políček označujících stav akumulátoru. Pokud je akumulátor skoro úplně vybitý, rozblíká se rámeček obrázku baterie. Pokud je akumulátor úplně nabitý, zobrazí se rámeček baterie a uvnitř šest políček.

Počet zobrazených políček závisí na stavu akumulátoru.



Zobrazení nabíjení akumulátoru

Před každým použitím nebo nabíjením akumulátoru, zkontrolujte plášť vaporizéru i napájecího adaptéru. Pokud je vaporizér nebo adaptér poškozen, nesmí se akumulátor nabíjet ani se nesmí vaporizér ani napájecí adaptér používat.

Akumulátor nového výrobku je nabitý na 80%. Před prvním použitím akumulátor zcela nabijte. Doba nabíjení akumulátoru závisí na jeho stáří a napětí na začátku nabíjení. Nabíjení zcela vybitého akumulátoru trvá přibližně dvě hodiny.

Připojte napájecí adaptér do zdířky pro napájení vaporizéru a poté zapojte napájecí adaptér do vhodné zásuvky.


Upozornění: Pokud je napájecí adaptér zapojen do sítě, displej se na chvíli rozsvítí a vaporizér krátce zavibruje. Zároveň proběhne kontrola funkčnosti přístroje a přístroj signalizuje začátek nabíjení akumulátoru.

Zobrazení nabíjení akumulátoru se rozsvítí a rozblíká, tj. akumulátor se nabíjí. Jakmile je akumulátor zcela nabitý, zobrazení nabíjení akumulátoru přestane blikat a rozsvítí se stav nabíjení baterie (plný = všech šest políček).

Jakmile skončí nabíjení akumulátoru, vytáhněte nejdříve napájecí adaptér ze zásuvky a poté ho odpojte od vaporizéru.



Akumulátor můžete také nabíjet s použitím volitelného auto adaptéru. Zapojte auto adaptér do zdířky pro napájení vaporizéru a poté zapojte auto adaptér do zásuvky ve vašem autě pro cigaretový zapalovač, nebo jakékoliv jiné vhodné 12V zásuvky. Nabijte akumulátor stejným způsobem jako při použití napájecího adaptéru (viz. odstavec 7.1. „Nabíjení akumulátoru“).

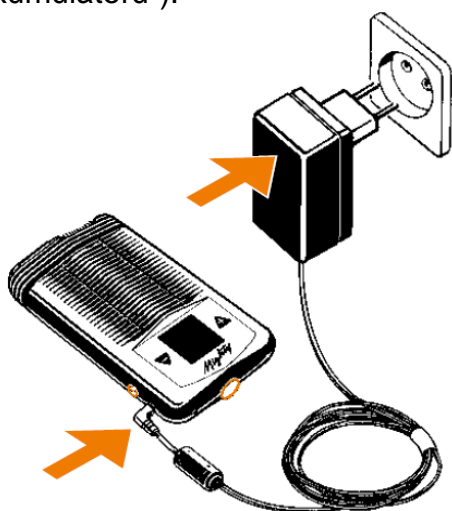

Zapojení vaporizéru s použitím napájecího adaptéru nebo auto adaptéru.



Akumulátor je speciálně vyrobeným spotřebním materiálem. Jeho výměnu může provádět pouze společnost Storz & Bickel po zaslání vaporizéru **MIGHTY** na adresu společnosti.

Jakýkoliv pokus ze strany zákazníka vyměnit akumulátor vlastními silami představuje potenciální nebezpečí, vede ke ztrátě záruky a zbavuje společnost Storz & Bickel jakékoliv odpovědnosti.

Použití při zapojení do sítě

Vaporizér **MIGHTY** se nesmí používat spolu s napájecím adaptérem nebo auto adaptérem, pokud je akumulátor zcela vybitý. Před použitím musí být akumulátor alespoň částečně nabitý. Postupujte podle odstavce 7.1. „Nabíjení akumulátoru“ a poté připojte vaporizér.

Automatické vypnutí přístroje

Funkce automatického vypnutí přístroje šetří kapacitu akumulátoru, aby se přístroj mohl používat co nejdéle bez nabíjení.

Přístroj se automaticky vypne po uplynutí jedné minuty po posledním stisknutí tlačítka nebo posledním použitím. Přístroj signalizuje vypnutí krátkou vibrací.



Krátkým stisknutím hlavního vypínače během provozu přístroje resetujete automatické vypnutí opět na jednu minutu.

7.2. Zahřívání


Zapněte přístroj (doporučujeme zahřívání vaporizéru s plnou plnicí komorou a nasazenou chladicí jednotkou). Přístroj zapnete stisknutím oranžového tlačítka hlavního vypínače po dobu minimálně jedné sekundy. Vaporizér zareaguje krátkým zavibrováním vibrací. V případě poruchy přístroj nebude vibrovat.

7. UVEDENÍ DO PROVOZU A POUŽÍVÁNÍ

Na displeji se zobrazí nastavená a aktuální teplota, což signalizuje proces zahřívání přístroje. Nastavte požadovanou teplotu pomocí tlačítek teploty nalevo a napravo od zobrazení nastavené teploty.

Zahřívání teplovodního výměníku může trvat až dvě minuty, v závislosti na nastavení teploty a stavu akumulátoru. Jakmile vaporizér dosáhne nastavené teploty, přístroj dvakrát krátce zavibruje.

7.3. Nastavení teploty

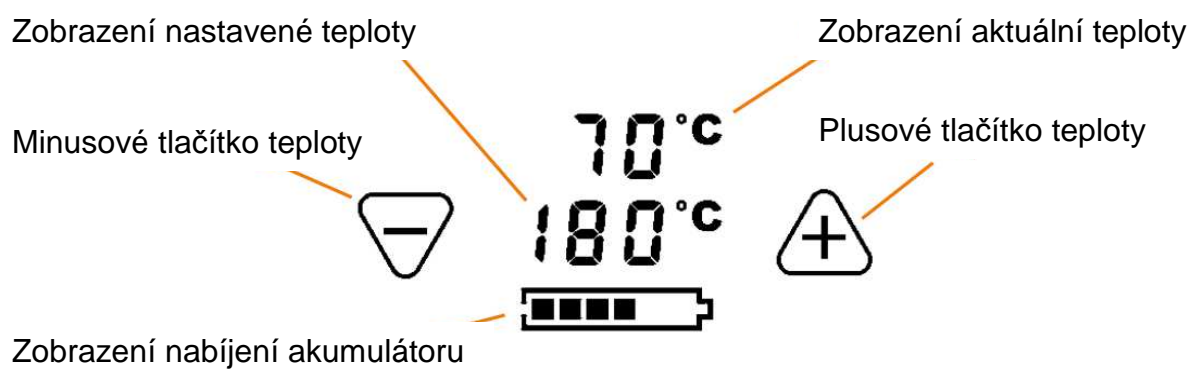

Teplotu můžete nastavit v rozmezí od 40°C až 210°C (viz. odstavec 4. „Přehled bylin“)

Aktuální teplota je uvedena na horním řádku displeje.


Pokud stisknete plusové tlačítko teploty, nastavená teplota se zvýší, a pokud stisknete minusové tlačítko teploty, nastavená teplota se sníží. Pokud pouze klepnete na plusové nebo minusové tlačítko, nastavená teplota se změní o 1°C. Pokud plusové nebo minusové tlačítko podržíte, nastavená teplota se začne měnit příslušným směrem nahoru nebo dolů.

Stupně Fahrenheita / Celsia

Pokud zároveň stisknete plusové a minusové tlačítko teploty, na displeji se přepnou stupně Celsia na stupně Fahrenheita a naopak.

8. PLNĚNÍ PLNÍČÍ KOMORY

Otočte chladicí jednotku o 90° proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z vaporizéru.

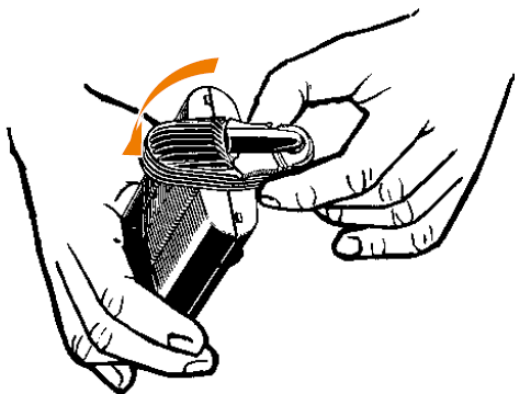

Vyjmutí chladicí jednotky (s náustkem)

Plnicí komoru plňte drceným bylinným materiálem vždy až po plastový okraj.

Bylinný materiál příliš nestlačujte, mohlo by dojít k omezení proudění vzduchu. Odstraňte přebytečný materiál okolo otvoru plnicí komory, aby chladicí jednotka dobře dosedla na své místo.




Pokud je plnicí komora naplněná pouze zčásti, může dojít k pohybu vaporizovaného materiálu. V takovém případě horký vzduch kolem vaporizovaného materiálu pouze prochází a nedochází k vaporizaci.



Řádně naplněná plnicí komora

Pokud není plnicí komora zcela naplněna, doporučujeme položit na byliny přiloženou kapalinovou vložku, a teprve potom nasadit chladicí jednotku na vaporizér.

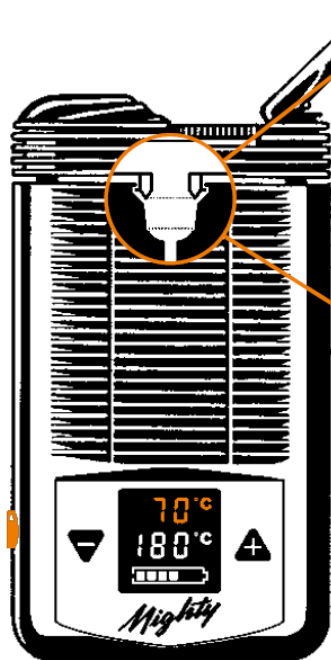

Částečně naplněná plnicí komora s kapalinovou vložkou.

8. PLNĚNÍ PLNÍČÍ KOMORY




Kontrolujte, zda nedošlo k ucpání sítěk bylinným materiálem. Optimálních výsledků dosáhnete, pokud sítko po každé vaporizaci vyčistíte přiloženým čistícím kartáčkem.

Zejména horní sítko se může snadno ucpat bylinným materiálem, čímž se znesnadní vlastní inhalace. V takovém případě vyjměte sítko podle návodu v odstavci 10. (Rozložení, čištění a složení přístroje) a sítko vyčistěte nebo vyměňte za nové.


Poté vložte do přístroje chladicí jednotku a otočte o 90° po směru hodinových ručiček.

8.1. Plnička

Pro snadné plnění plničí komory použijte přiloženou plničku. Tato plnička slouží také pro uchovávání a přenášení bylinného materiálu rozdrceného v drtičce bylin.

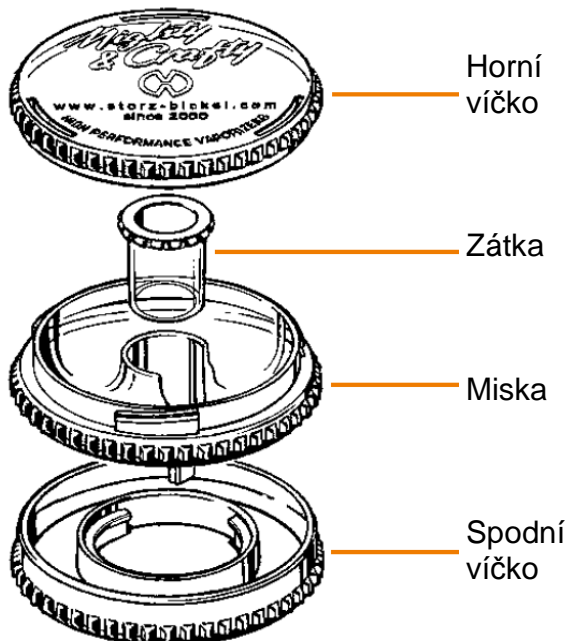

Plničku naplníte tak, že sejmete horní víčko a naplníte misku spolu se zátkou drceným bylinným materiálem. Poté znovu nasadíte horní víčko a plničku uzavřete.

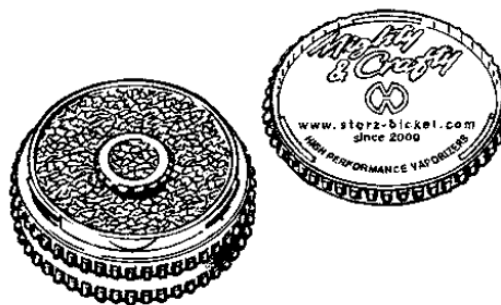

Naplněná plnička
(bez horního víčka)

8. PLNĚNÍ PLNÍČÍ KOMORY

8.2. Plnění plničí komory pomocí plničky

Vyjměte chladicí jednotku z vaporizéru a odstraňte jakékoliv zbytky bylin z plničí komory. Můžete si pomoci použitím plničí tyčinky.


Sejměte spodní víčko plničky otočením proti směru hodinových ručiček. Položte plničku na vaporizér a připojte ji k přístroji otočením po směru hodinových ručiček. Sejměte horní víčko plničky. Vytáhněte zátku a středovým otvorem plničky naplňte plničí komoru.



Ujistěte se, že nedojde k přeplnění plničí komory (viz. odstavec 8. „Plnění plničí komory“)

Naplňte plničku po spodní okraj (viz obrázek napravo „Spodní okraj plničky musí vyčnívat nad úroveň bylinného materiálu“).

Přeplnění vede k ucpání sítěk a může znesnadnit vlastní proces vdechování.

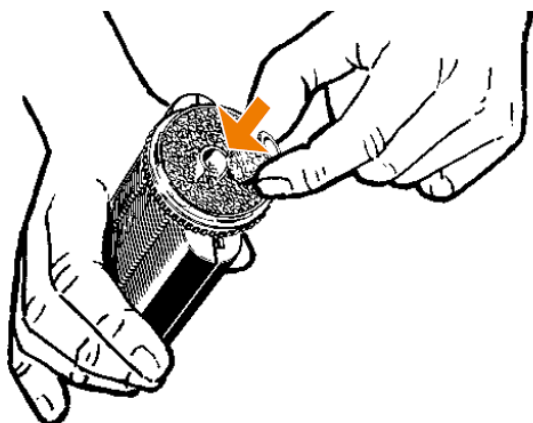

Plnění plničí komory s použitím plničky



Spodní okraj plničky musí vyčnívat nad úroveň bylinného materiálu

Poté znovu vložte zátku do středového otvoru plničky a našroubujte horní víčko. Sejměte plničku z vaporizéru otočením o 90° a znovu našroubujte spodní víčko plničky. Poté vložte do přístroje chladicí jednotku a otočte o 90° po směru hodinových ručiček.

9. POUŽITÍ


Nasadte na vaporizér chladicí jednotku a přístroj zahřejte. Tím zajistíte, že dojde k přehřátí plnicí komory i vaporizovaného materiálu a vlastní proces vaporizace pak může začít bezprostředně po dokončení zahřívacího procesu.



Nebezpečí popálení!

Po použití vaporizéru **MIGHTY** se nedotýkejte žádných částí plnicí komory, dokud zcela nevychladnou.

Jakmile se vaporizér zahřeje na nastavenou teplotu (stále zelené světlo pro základní teplotu a blikající zelené světlo pro zvýšenou teplotu, pokaždé spolu s krátkým dvojitým zavibrováním), vysuňte náustek a můžete začít vdechovat výpary.

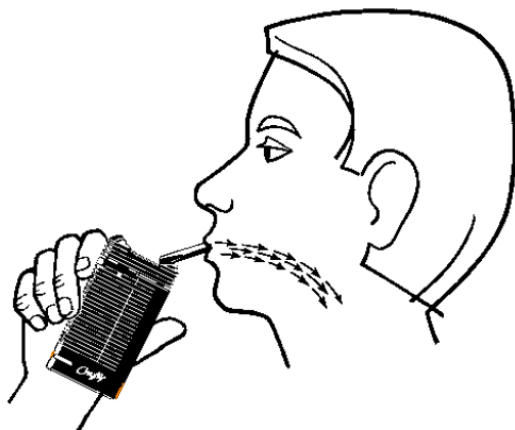

Použití vaporizéru **MIGHTY**

Vložte náustek do úst a pomalu, rovnoměrně vdechujte několik sekund.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím ohledně tvoření výparů: silnější výpary mají nepříznivý vliv na kvalitu uvolňovaných vonných látek.



Velmi silné (a husté) výpary mohou způsobit podráždění dýchacích cest z důvodu vysoké koncentrace vonných a aromatických látek.

V takovém případě snižte teplotu tak, aby se snížilo množství výparů.



Vdechněte pouze polovinu množství vzduchu, které můžete vdechnout. Zadržte dech na několik sekund a pomalu vydechněte. Doporučujeme vědomě se soustředit na dýchání.

Po skončení vaporizace vypněte vaporizér **MIGHTY** stisknutím oranžového tlačítka hlavního vypínače na dobu minimálně jedné sekundy. Vaporizér potvrdí vypnutí přístroje krátkým zavibrováním.

Vytáhněte napájecí adaptér ze sítě (pokud je zapojený) a odpojte jej od vaporizéru.

Přístroj můžete uložit poté, co úplně zchladne.

10. ROZLOŽENÍ, ČIŠTĚNÍ A SLOŽENÍ PŘÍSTROJE

Jakmile výpary zchladnou, dojde nevyhnutelně ke kondenzaci nepatrné části výparů na vnitřních plochách chladicí jednotky.

Z tohoto důvodu se musí součásti chladicí jednotky včetně náustku řádně a pravidelně čistit, aby se zaručila řádná funkčnost přístroje a čistota uvolněných vonných látek.

Z hygienických důvodů je také nezbytné tyto části přístroje čistit, pokud ho používá jiná osoba.



Kondenzované látky mohou být lepkavé. Chladicí jednotka jde lépe vyjmout, pokud se nejdříve zahřeje.

Popis chladicí jednotky vaporizéru *MIGHTY*

Chladicí jednotka se skládá z:

Zámek víčka

Náustek

Těsnící kroužek náustku


Víčko chladicí jednotky

Těsnící kroužek dna chladicí jednotky (malý)

Dno chladicí jednotky

Horní sítko (hrubé)

Těsnící kroužek dna chladicí jednotky (velký)

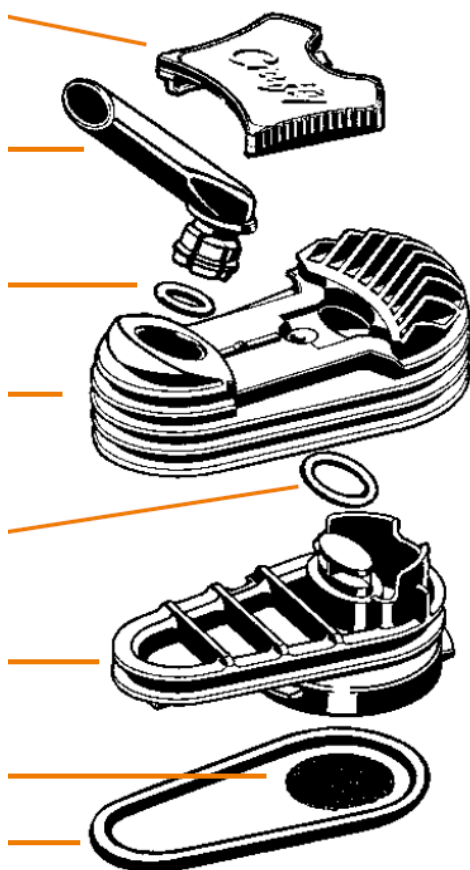

10. ROZLOŽENÍ, ČIŠTĚNÍ A SLOŽENÍ PŘÍSTROJE

10.1. Rozložení a složení chladicí jednotky vaporizéru **MIGHTY**


Otočte chladicí jednotku o 90° proti směru hodinových ručiček a vyjměte ji z vaporizéru.

Mírným natáčením dopředu a dozadu vytáhněte náustek z víčka chladicí jednotky a vyjměte těsnící kroužek náustku.



Vytažení náustku z víčka chladicí jednotky

Zatáhnutím směrem dozadu otevřete zámek víčka chladicí jednotky.

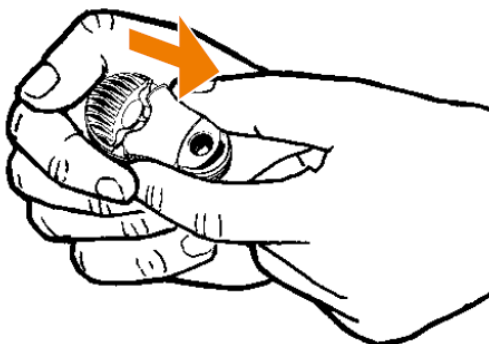


Otevření zámku víčka chladicí jednotky

Vytažením zámku nahoru na jednu stranu vyjměte zámek z víčka chladicí jednotky.



Pokud je nezbytné ponořit celou chladicí jednotku do lihu (etanolu), vyjměte z jednotky pouze zámek víčka. Delší kontakt zámku víčka s lihem může vést k jeho vyblednutí nebo narušení lepených spojů.

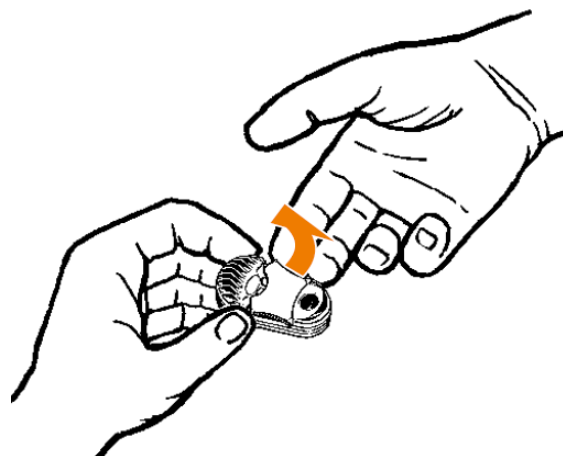

Vyjmutí zámku víčka


Vytažením víčka nahoru sejměte víčko ze dna chladicí jednotky.

10. ROZLOŽENÍ, ČIŠTĚNÍ A SLOŽENÍ PŘÍSTROJE




Sundejte víčko ze dna chladící jednotky

Vyjměte velký a malý těsnící kroužek dna chladící jednotky. Pro vyjmutí velkého těsnícího kroužku použijte plnicí tyčinku, kterou zasunete do výklenku ve výstupku dna.

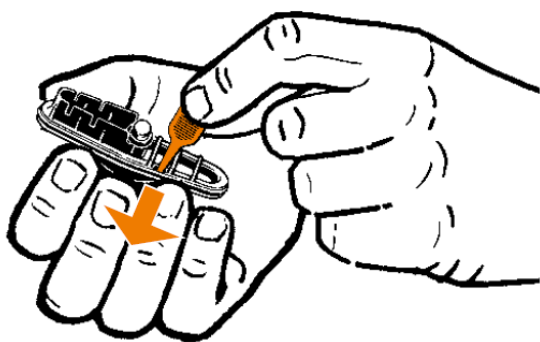

Vyjmutí velkého těsnícího kroužku

Pomocí plnicí tyčinky, která je součástí balení, zatlačte horní sítko dolů, až vypadne z víčka plnicí komory.

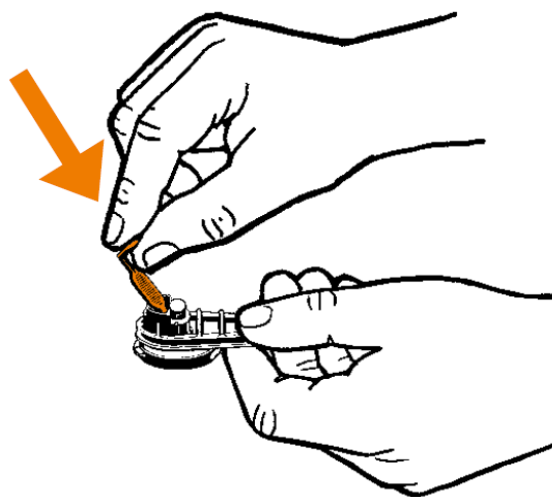

Vyjmutí horního sítka

Přístroj složíte v obráceném pořadí.



Při skládání přístroje se ujistěte, že těsnící kroužky správně sedí na svých místech. Zejména těsnící kroužek náustku musí celý správně sedět ve víčku chladící jednotky a žádná jeho část nesmí vyčnívat.

Velké sítko musíte pečlivě vložit do žlábků ve dně chladící jednotky. Pokud sítko nebudou správně sedět na svých místech, může se bylinný materiál dostat do chladící jednotky. Tím může dojít k jejímu ucpání nebo vdechnutí bylinného materiálu.

10.2. Čištění chladicí jednotky vaporizéru **MIGHTY**

Chladicí jednotku můžete pro účely čištění rozložit a poté opět složit (viz. odstavec 10.1. „Rozložení a složení chladicí jednotky vaporizéru **MIGHTY**“).

Pro čištění můžete použít čistící kartáček, vatové tyčinky do uší a papírové nebo bavlněné utěrky. Usazené nečistoty rozpustíte lihem (etanolem nebo teplou vodou s čistícím prostředkem na mytí nádobí).



Ruční čištění rozložené chladicí jednotky



Nenechávejte žádné plastové součásti přístroje ponořené v lihu nebo etanolu po dobu delší než jednu hodinu.

Dlouhodobý kontakt s lihem nebo etanolem může vést k vyblednutí nebo zkřehnutí plastových částí přístroje.

Před složením přístroje nechte všechny jeho součásti řádně oschnout.

Po vyčištění zkontrolujte, zda se u jednotlivých součástí přístroje nevyskytují nějaké povrchové vady, poškození, měknutí nebo tvrdnutí materiálu, nečistoty, deformace nebo změna barvy, a odložte poškozené součásti stranou.



Pozor! Lih (etanol) je hořlavá látka, která se může snadno vznítit!



Novou soupravu chladicí jednotky můžete objednat na www.storz-bickel.com

10.3. Vyjmutí spodního sítka plnicí komory

Vyjměte spodní sítko z plnicí komory pomocí pinzety nebo špičatými kleštěmi. Vložte nové sítko a ujistěte se, že okraj nového sítka zapadne do žlábků v plnicí komoře.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napájecí adaptér:

Spotřeba energie: 36 W
Napájecí napětí: 100-240V / 50-60Hz
Výstupní napětí: 12 V DC

Vaporizér *MIGHTY*:

Napájecí napětí: 12 V DC
Údaje o napětí jsou uvedeny na příslušném typovém štítku na vaporizéru *MIGHTY* a napájecím adaptéru.

Požadovaný příkon pro vaporizér *MIGHTY*: max 36 W

Provozní teplota: 5°C – 40°C

Vaporizační teplota:

Nastavení teploty v rozmezí cca 40°C – 210°C

Rozměry: 14 x 8 x 3 cm

Váha: cca 235 g

Pro úplné vypojení ze sítě prosím vytáhněte napájecí adaptér ze zásuvky.

Technické změny vyhrazeny.

Výrobce:

Storz & Bickel GmbH & Co. KG
Rote Str. 1
78532 Tuttlingen, Germany

12. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE

Zařízení splňuje následující směrnice EU:

- DIN EN 60 335
- DIN EN 60 950
- Elektromagnetická kompatibilita 2004/108/EG

Prohlášení a záruky výrobce

Tato prohlášení a záruky se vztahují na všechny koncové zákazníky (dále jen „zákazníci“ a jednotlivě „zákazník“), kteří zakoupí výrobky (dále jen „výrobky“) společnosti Stroz & Bickel GmbH & Co. KG nebo Storz & Bickel America Inc. (dále jen „společnost“).

Záruka a omezení odpovědnosti

Výrobce poskytuje záruku pouze prvnímu zákazníkovi, který výrobek zakoupí, a zaručuje, že v průběhu záruční doby (uvedené níže) nedojde k závadám na výrobku způsobenými použitými materiály nebo provedením, za předpokladu, že k závadám nedošlo při běžném používání, a že výrobek bude odpovídat specifikaci uvedené společností. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení, si společnost vyhrazuje právo na změny uvedených specifikací výrobku z důvodu posledních inovací a zlepšení týkající se funkcí a designu výrobku. Výše uvedená záruka je podmíněna řádným uchováváním, přepravováním a používáním výrobku, a nevztahuje se na závady z důvodu běžného opotřebení a poškození, včetně závad týkajících se akumulátoru, sítěk a podobných částí výrobku, které podléhají opotřebení.

Po doručení výrobku musí zákazník neprodleně zkontrolovat, zda výrobek odpovídá specifikaci a zda nevykazuje viditelné závady. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí se specifikací výrobku nebo viditelných závad musí zákazník neprodleně písemně informovat

společnost ve věci reklamace nebo případně opravy výrobku.

Záruka

Zákazník bude písemně informovat společnost o jakýchkoliv závadách výrobku. Jediným závazkem společnosti v rámci výše uvedené záruky je opravení nebo případně odstranění jakékoliv takové skryté závady, nebo vyměnění závadného výrobku, avšak za předpokladu, že zákazník na vlastní náklady zašle vadný výrobek spolu s kopií originální faktury společnosti nebo některému z jejich autorizovaných servisů. Na jakýkoliv opravený nebo vyměněný výrobek se po provedení opravy nebo výměny výrobku vztahuje záruka uvedená v odstavci „**Záruka a omezení odpovědnosti**“. Pokud společnost obdrží od zákazníka oznámení o závadách na výrobku, avšak žádné závady neobjeví, ponese zákazník veškeré náklady, které společnosti v souvislosti s tímto oznámením vzniknou.

Záruční doba pro vaporizér **MIGHTY** začíná v den, kdy je výrobek fyzicky doručen na adresu zákazníka a trvá po dobu dvaceti čtyř (24) měsíců.

Společnost nepověřila žádnou osobu ani stranu, aby jejím jménem přijala nebo vytvořila jakékoliv jiné povinnosti nebo závazky týkající se výrobku, s výjimkou závazků a povinností uvedených výše.

14. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST, OPRAVY A SERVIS

Zákazníci z US a Kanady se v případě dotazů a oznámení ohledně záruky musí obrátit na:

Záruka uvedená v odstavci „**Záruka omezení odpovědnosti**“ nahrazuje veškeré ostatní záruky (výslovné nebo předpokládané), práva nebo podmínky, a zákazník tímto stvrzuje, že tuto omezenou záruku společnosti v této formě přijímá. Společnost výslovně odmítá všechny ostatní záruky, výslovné nebo předpokládané, jakéhokoliv druhu, včetně předpokládaných záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel, že nedojde k žádnému porušení, a záruk vyplývajících z průběhu plnění, jednání nebo obchodního využití.

Odpovědnost

Manipulace s tímto výrobkem musí být v souladu s návodem k použití. Uživatel přebírá úplnou odpovědnost za nesprávnou manipulaci a používání tohoto výrobku. Určené použití se týká pouze námi uvedených bylin.

Opravy tohoto výrobku můžeme provádět pouze my nebo jeden z našich autorizovaných servisů.

Mohou se použít pouze originální díly Storz & Bickel.

V případě nedodržení jakéhokoliv bodu uvedeného v tomto návodu k použití se společnost Storz & Bickel zříká jakékoliv odpovědnosti.

Omezení odpovědnosti

Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné nepřímé, náhodné, trestní, zvláštní nebo následné škody, včetně škod ze ztráty zisku, výnosu, dobrého jména nebo použití, které vzniknou zákazníkovi nebo jakékoliv třetí straně, ať už v rámci žaloby ve smlouvě, přečinu, objektivní odpovědnosti, nebo uložené zákonem, nebo jinak, i když je na možnost vzniku takových škod upozorněna.

Odpovědnost společnosti za škody vyplývající z nebo v souvislosti s touto dohodou nesmí v žádném případě překročit kupní cenu výrobku. Společnost a zákazník se dohodli a potvrzují, že na základě ustanovení této dohody se rizika rozdělí mezi společnost a zákazníka, že tvorba cen společnosti odráží toto rozdělení rizik a, že bez tohoto rozdělení rizik a omezení odpovědnosti by společnost tuto dohodu neuzavřela.

V právním řádu, který omezuje rozsah nebo vylučuje omezení či opravné prostředky nebo škody nebo odpovědnosti, jako je odpovědnost za hrubou nedbalost nebo úmyslné pochybení, nebo neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, je uplatnění omezení nebo vyloučení záruk, opravných prostředků, škod nebo odpovědnosti uvedené výše míněno v maximálním rozsahu povoleném rozhodným právem. Zákazník může mít také jiná práva, která se liší podle státu, země nebo jiného právního řádu.

Informace uvedené v tomto návodu k použití jsou založeny na naší vlastní zkušenosti a jsou aktuální a úplné podle našeho nejlepšího vědomí v době, kdy se tento návod tiskl. Společnost Stroz & Bickel GmbH & Co. KG nenesе žádnou odpovědnost za chyby, opomenutí nebo nesprávný výklad obsahu nebo jakýchkoliv informací zde uvedených. Uživatel je poučen, že při všech použitích výrobku uvedených v návodu musí dodržovat příslušné místní právní předpisy, nařízení a zákoníky, a uživatel je poučen, že je výhradně odpovědný za posouzení a zajištění vhodnosti výrobku pro zamýšlené použití.

Opravy a servis

Po uplynutí záruční doby nebo v případě závad, na které se záruka nevztahuje, bude přístroj opraven v našem servisním oddělení poté, co zákazníkovi předloží odhad ceny a obdrží platbu.

Autorská práva

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována v jakékoliv formě (tisk, kopírování nebo jakýmkoliv jiným způsobem) ani zpracována, duplikována nebo elektronicky rozšiřována bez předchozího písemného souhlasu společnosti Stroz & Bickel GmbH & Co. KG.

DOVOZ A DISTRIBUCE:



SHANTI & Co. s.r.o.
CZ - Brno 615 00; Zábrdovická 11/801

tel.: 543254847 * fax: 543255133
www.shanti.cz * info@shanti.cz